



expanding experiences



WALL 2325

EN Mounting instructions
DE Montageanleitung
FR Consignes d'installation
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni di montaggio
PT Manual de montagem
EL Οδηγίες συναρμογής
SV Montageföreskrifter
PL Instrukcja montażu



WALL 2345

RU Инструкция по сборке и установке
CZE Návod k montáži
SK Návod na montáž
HU Szerelési előírás
TR Montaj kılavuzu
RO Instrucțiuni de montaj
UK Вказівки по монтажі
BG Инструкции за монтаж
JA 設置の説明書
ZH 装配说明

Need help?



Scan the QR-code to find
the installation movie on
YouTube:



More information on:
www.vogels.com






Important Before mounting the wall mount, first read the warnings at the back of the supplied parts list (separate card).

DE - Wichtig	Lesen Sie vor der Montage des Wandhalters zuerst die Warnhinweise auf der Rückseite der mitgelieferten Teileliste (getrennte Karte).
FR - Important	Avant de procéder au montage du support mural, lisez les avertissements au dos de la liste de pièces fournie (fiche séparée).
NL - Belangrijk	Lees voor dat u de wandsteun bevestigt de waarschuwingen op de achterzijde van de meegeleverde onderdelenlijst (apartte kaart).
ES - Importante	Antes de montar el soporte de pared, lea las advertencias al dorso de la lista de piezas suministrada (en una ficha aparte).
IT - Importante	Prima di montare il sistema di fissaggio a parete, leggere le avvertenze sul retro dell'elenco dei pezzi forniti (scheda separata).
PT - Importante	Antes de montar o suporte de parede, primeiro leia as advertências na parte de trás da lista de peças fornecida (cartão separado).
EL - Σημαντικό	Πριν από τη στερέωση της επίτοιχης βάσης, κατ' αρχήν διαβάστε τις προειδοποίησεις στο οπισθόφυλλο του παρεχόμενου καταλόγου εξαρτημάτων (ξεχωριστή κάρτα).
SV - Viktigt	Före monteringen av väggfästen läser du varningarna på baksidan av den medföljande artikellistan (separat kort).
PL - Uwaga	Przed montażem uchwytuściennego przeczytać ostrzeżenia na odwrocie dostarczonej listy części (oddzielna karta).
RU - Важно	Перед началом монтажа настенного кронштейна рекомендуется сначала прочитать предупреждения, расположенные на обратной стороне прилагаемой комплектации (на отдельном листе).
CZE - Důležité	Před montáží držáku na zeď si přečtěte upozornění na zadní straně seznamu dílů (zvláštní karta).
SK - Dôležité	Pred montážou nástenného držiaka si najskôr prečítajte výstrahy na zadnej strane dodávaného zoznamu cielov (samostatný hárok).
HU - Fontos	A faliratot felszerelése előtt olvassa el a mellékelt alkatrészlista hátulján lévő figyelmeztetéseket (külön kártya).

TR - Önemli	Duvar montesini monte etmeden önce, (ayrı kart olarak) verilen parça listesinin arkasında bulunan uyarıları okuyun.
RO - Important	Înainte de a monta suportul de perete, citiți toate avertisamentele de pe spatele liste de piese furnizate (foaie separată).
UK - Важливо	Перш ніж монтувати настінний кронштейн, прочитайте попередження на звороті специфікації (окрема картка).
BG - Важко	Преди монтиране на конзолата за стена, прочетете предупрежденията на гърба на доставения списък с части (отделна карта).
JA - 重要	ウォールマウントを取り付ける前に、同梱の部品リストの裏面に記載されている警告をお読みください(別紙)。
ZH - 重要信息	进行墙面安装之前, 请先阅读所提供的部件清单(另外的卡片)背面的警告。

Vogel's Holding BV 2015 © All rights reserved

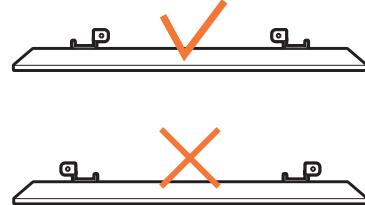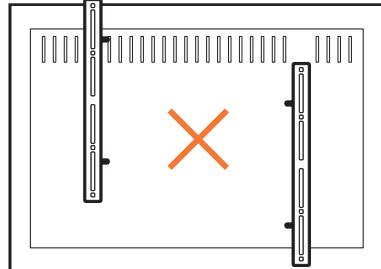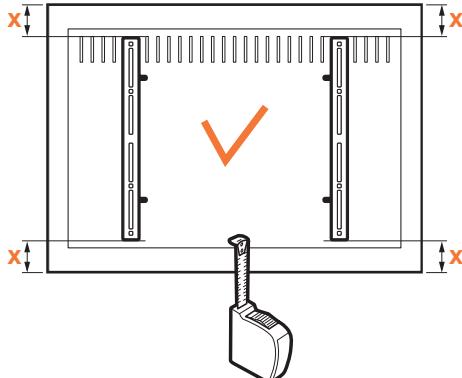

1 Position the strips (C) on the screen.

Make sure that the strips do not cover the connectors on the screen.

DE - Positionieren Sie die Schienen (C) am Bildschirm. Achten Sie darauf, dass die Schienen die Anschlüsse am Bildschirm nicht bedecken.

FR - Positionnez les barrettes (C) sur l'écran.

Assurez-vous que les barrettes ne recouvrent pas les connecteurs de l'écran.

NL - Plaats de strips (C) op het scherm.

Zorg ervoor dat de strips de aansluitingen op het scherm niet bedekken.

ES - Coloque las tiras (C) en la pantalla.

Procure que las tiras no tapen los conectores de la pantalla.

IT - Posizionare le staffe (C) sullo schermo.

Accertarsi che le staffe non coprano i connettori sullo schermo.

PT - Posicione as tiras (C) no ecrã.

Certifique-se que as tiras não cobrem os conectores no ecrã.

EL - Τοποθετήστε τις λωρίδες (C) επάνω στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες δεν καλύπτουν τις υποδοχές της οθόνης.

SV - Placer skenorna (C) på skärmen.

Se till att skenorna inte täcker kontakterna på skärmen.

PL - Umieść paski (C) na odbiorniku.

Sprawdzić, czy paski nie zakrywają złączy na odbiorniku.

RU - Расположите консольные планки (C) на экране.

Убедитесь, что консольные планки не закрывают разъемы экрана.

CZE - Umístěte lišty (C) na obrazovku.

Ujistěte se, že lišty nezakrývají konektory na obrazovce.

SK - Pásiky (C) umiestnite na obrazovku.

Uistite sa, že pásky nezakrývajú konektory na obrazovke.

HU - Helyezze el a tartólemezeket (C) a képernyón.

Ügyeljen, hogy a tartólemezek ne takarják a képernyő csatlakozóit.

TR - Şeritleri (C) ekranın üzerinde yerleştirin.

Şeritlerin ekran üzerindeki konektörleri kapatmadığından emin olun.

RO - Poziționați benzile (C) pe ecran.

Asigurați-vă că benzile nu acoperă conectorii ecranului.

UK - Розмістіть планки (C) на екрані.

Переконайтесь, що консольні планки не закривають роз'єми на екрані.

BG - Поставете планките (C) върху екрана.

Уверете се, че планките не покриват конекторите на екрана.

JA - スクリーンにストリップ (C) を置く。



ストリップがスクリーンのコネクターを覆わないように注意してください。

ZH - 将嵌条 (C) 置于屏幕之上。

确保嵌条不覆盖屏幕上的接头。



- G 1-6**
- H (Optional)**
- J (Optional)**

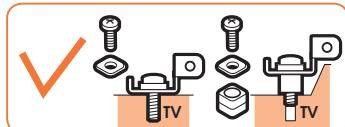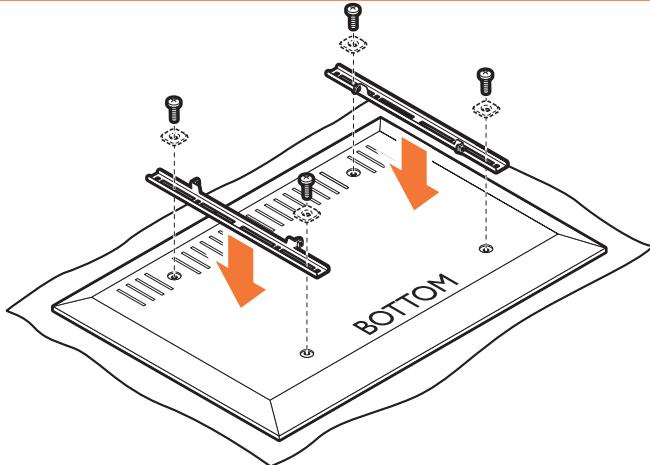

2 Screw the strips (C) onto the screen.

Refer to the user manual of your screen for the correct bolt size (G).

DE - Schrauben Sie die Schienen (C) an den Bildschirm.

Die richtige Schraubengröße (G) finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bildschirms.

FR - Vissez les barrettes (C) sur l'écran.

Reportez-vous à la notice de l'écran pour trouver la bonne taille de boulon (G).

NL - Schroef de strips (C) op het scherm.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het scherm voor de juiste maat bout (G).

ES - Atornille las tiras (C) a la pantalla. Consulte el manual de usuario de la pantalla para ver el tamaño correcto de tornillo (G).

IT - Avvitare le staffe (C) sullo schermo. Per conoscere la dimensione corretta del bul lone (G), consultare il manuale utente dello schermo.

PT - Aparafuse as tiras (C) ao ecrã. Consulte o manual do utilizador do seu televisor para obter o tamanho correto do parafuso (G).

EL - Βιδώστε τις λωρίδες (C) επάνω στην οθόνη.

Συμβουλεύετε το εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης σας για το σωστό μέγεθος βιδών (G).

SV - Skruva fast skenorna (C) på skärmen.

Se skärmens bruksanvisning för rätt bultstörel (G).

PL - Przykryjcie paski (C) do odbiornika. Informacje na temat prawidłowego rozmiaru śrub (G) znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika.

RU - Прикрепите консольные планки (C) к экрану. Правильные размеры болтов (G) см. в прилагаемемся к экрану руководстве пользователя.

CZE - Našroubujte lišty (C) na obrazovku.

Správnou velikost šroubů (G) zjistíte v návodu ke své obrazovce.

SK - Pásiky (C) prískrutkujte na obrazovku.

Správnu veľkosť skrutiek (G) nájdete v návode na obsluhu obrazovky.

HU - Csapavarozza a tartálemezeket (C) a képernyőre.

A helyes csavarmérőről (G) tájékozódjon a képernyő használati utasításában.

TR - Şeritleri (C) ekranı vidalayın.

Doğu civata büyülüklüğü (G) için ekranınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

RO - Fixați cu șuruburi benzile (C) pe ecran.

Consultați manualul de utilizare pentru dimensiunea șuruburilor (G).

UK - Пригвинтіть планки (C) до екрану.

Правильний розмір болтів (G) дивіться в керівництві користувача екрану.


BG - Завинете планките (C) върху екрана. Вижте в ръководството за потребителя за вашия екран правилния размер на болтовете (G).

JA - ストリップ (C) をスクリーンにネジ止めする。

正しいボルト サイズ (G) は、スクリーンのユーザー マニュアルを参照してください。

ZH - 用螺栓将嵌条 (C) 拧到屏幕上。

如需了解何种尺寸的螺栓 (G) 适合您的屏幕, 请参阅用户手册。

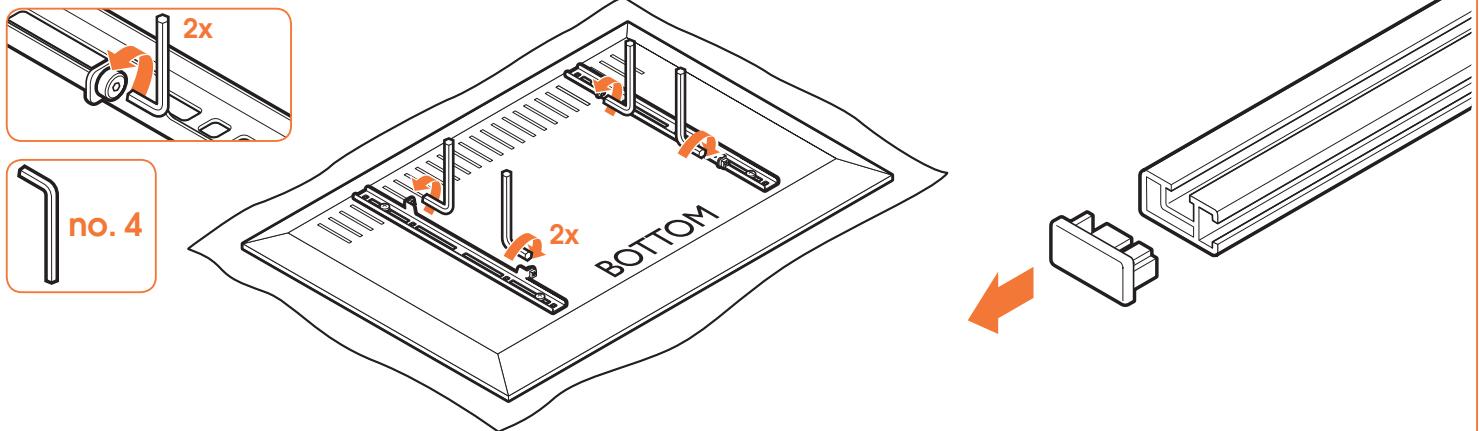


3.1 Loosen the bolts on the strips (C).

DE - Lösen Sie die Schrauben an den senkrechten Schienen (C).
 FR - Desserrez les boulons sur les barrettes (C).
 NL - Draai de bouten op de strips los (C).
 ES - Afloje los tornillos de las tiras (C).
 IT - Allentare i bulloni sulle staffe (C).
 PT - Desaperte os parafusos nas tiras (C).
 EL - Λασκάρετε τις βίδες των λωρίδων (C).
 SV - Lossa bultarna på skenorna (C).
 PL - Poluzować śrubę na paskach (C).
 RU - Ослабьте болты на консольных планках (C).
 CZE - Uvolněte šrouby na lištách (C).
 SK - Povoľte skrutky na pásiacoch (C).
 HU - Lazítsa meg a tartólemezek (C) csavarjait.
 TR - Şeritler (C) üzerindeki civataları gevşetin.
 RO - Slăbiți șuruburile de la benzi (C).
 UK - Ослабте болти на консольних планках (C).
 BG - Разхлабете болтовете на планките (C).
 JA - ストリップ (C) のボルトを緩める。
 ZH - 松开嵌条 (C) 上的螺栓。

3.2 Remove the caps (R).

DE - Entfernen Sie die Kappen (R).
 FR - Déposez les embouts (R).
 NL - Verwijder de afdekdkoppen (R).
 ES - Retire las cubiertas (R).
 IT - Rimuovere i coprichietti (R).
 PT - Retire as tampas das extremidades (R).
 EL - Αφαιρέστε τα καπάκια (R).
 SV - Ta bort ändskydden (R).
 PL - Zdejšaj zašlepki (R).
 RU - Снять колпачки (R).
 CZE - Sundejte víčka (R).
 SK - Odstráňte krytky (R).
 HU - Távolítsa el a kupakokat (R).
 TR - Başlıklar (R) çıkarın.
 RO - Scoateți capacele (R).
 UK - Зніміть пробки (R).
 BG - Извадете капачките (R).
 JA - キャップ(R) を外す。
 ZH - 取下盖帽 (R)。

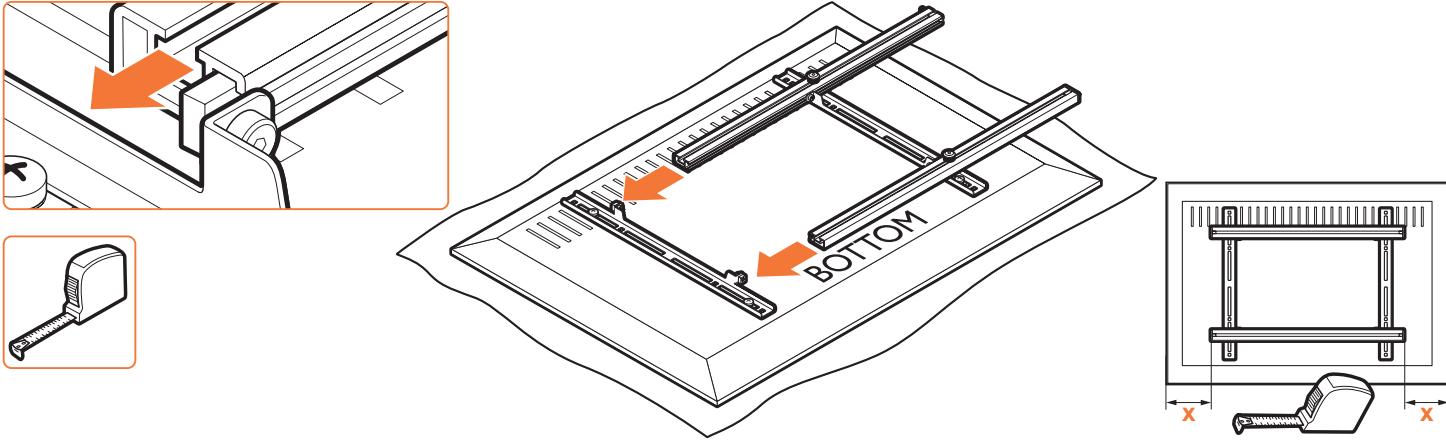


3.3 Slide the bars (B) over the strips (C).

Make sure that the bars do not cover the connectors on the screen.

- DE - Schieben Sie die waagerechte Schienen (B) über die senkrechten Schienen (C). Achten Sie darauf, dass die waagerechten Schienen die Anschlüsse am Bildschirm nicht bedecken.
- FR - Faites glisser les barres (B) sur les languettes (C). Assurez-vous que les barres ne recouvrent pas les connecteurs de l'écran.
- NL - Schuif de bars (B) over de strips (C). Zorg ervoor dat de bars de aansluitingen op het scherm niet bedekken.
- ES - Deslice las barras (B) sobre las tiras (C). Procure que las barras no tapen los conectores de la pantalla.
- IT - Far scivolare le barre (B) sulle staffe (C). Accertarsi che le barre non coprano i connettori sullo schermo.
- PT - Deslize as barras (B) por cima das tiras (C). Certifique-se que as barras não cobrem os conectores no ecrã.
- EL - Σύρετε τις ράβδους (B) επάνω από τις λωρίδες (C). Βέβαιωθείτε ότι οι ράβδοι δεν καλύπτουν τις υποδοχές της οθόνης.
- SV - Skjut stängerorna (B) över skenorna (C). Se till att stängerorna inte täcker kontakterna på skärmen.
- PL - Wsunęć wsporniki (B) na uchwyty (C). Sprawdzić, czy wsporniki nie zakrywają złączy na odbiorniku.

- RU - Вставить рейки (B) в консольные планки (C). Убедитесь, что рейки не закрывают разъемы экрана.
- CZE - Nasuňte příčky (B) na úchyty (C). Ujistěte se, že příčky nezakrývají konektory na obrazovce.
- SK - Nasuňte tyčky (B) cez pásy (C). Uistite sa, že tyčky nezakrývajú konektory na obrazovke.
- HU - Csúsztassa a rudakat (B) a tartólemézekek (C). Ügyeljen, hogy a rudak ne takarják a képernyő csatlakozít.
- TR - Çubukları (B) şeritlerin (C) üzerine geçirin. Çubukların ekran üzerindeki konektörleri kapatmadığından emin olun.
- RO - Glisați barele (B) peste benzi (C). Asigurați-vă că barele nu acoperă conectorii ecranului.
- UK - Насуньте рейки (B) на планки (C). Переконайтесь, що рейки не закривають роз'єми на екрані.
- BG - Пъзгнете рийките (B) върху планките (C). Уверете се, че рийките не покриват конекторите на екрана.
- JA - バー(B)をストリップ(C)上にスライドする。バーがスクリーンのコネクターを覆わないように注意してください。
- ZH - 将栅条 (B) 滑过嵌条 (C)。确保栅条不覆盖屏幕上的接头。


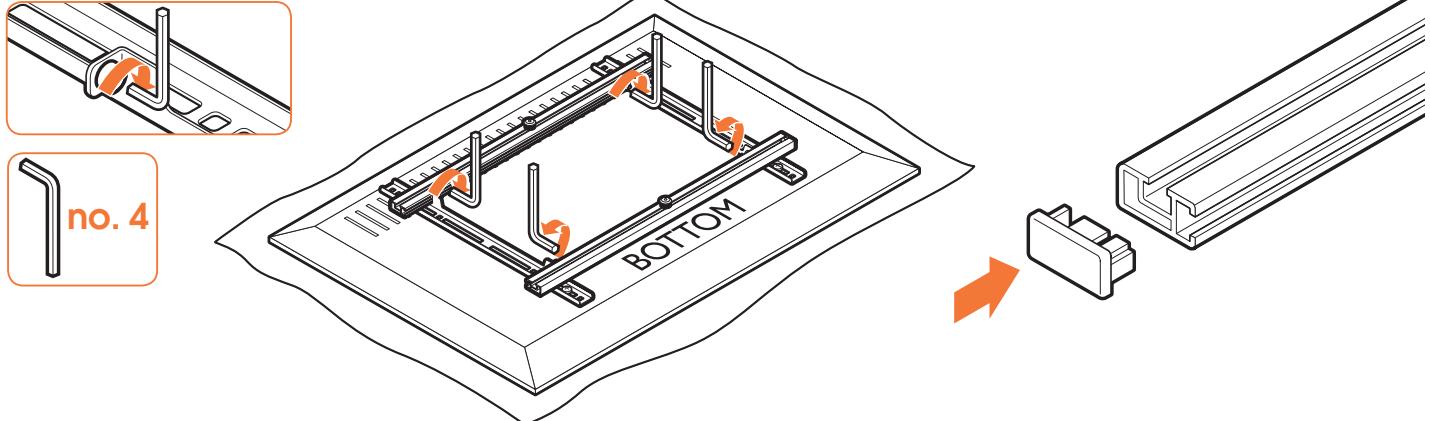


4.1 Tighten the bolts.

DE - Ziehen Sie die Schrauben fest.
 FR - Serrez les boulons.
 NL - Draai de bouten vast.
 ES - Apriete los tornillos.
 IT - Serrare i bulloni.
 PT - Aperte os parafusos.
 EL - Στρίξτε τις βίδες.
 SV - Dra åt bultarna.
 PL - Dokrčcič šruby.
 RU - Затягните болты.
 CZE - Utáhněte šrouby.
 SK - Utiahnite skrutky.
 HU - Szorítsa meg a csavarokat.
 TR - Civatalan skin.
 RO - Strângeți suruburile.
 UK - Затягніте болти.
 BG - Затегнете болтовете.
 JA - ボルトを締める。
 ZH - 拧紧螺栓。

4.2 Place the caps (R) back onto the bars (B).

DE - Bringen Sie die Kappen (R) wieder an den waagerechten Schienen (B) an.
 FR - Remettez les embouts (R) en place dans les barres (B).
 NL - Plaats de afdekopen (R) terug op de bars (B).
 ES - Vuelva a colocar las cubiertas (R) en las barras (B).
 IT - Rimontare i coperchietti (R) nelle barre (B).
 PT - Coloque as tampas (R) novamente nas barras (B).
 EL - Τοποθετήστε ξανά τα καπάκια (R) επάνω στις ράβδους (B).
 SV - Sätt tillbaka ändskydden (R) på stängerna (B).
 PL - Ponownie założyc zaślepki (R) na wsporniki (B).
 RU - Одеять колпачки обратно на рейки (B).
 CZE - Vratte víčka (R) na příčky (B).
 SK - Umiestnite krytky (R) naspäť na tyčky (B).
 HU - Helyezze vissza a kupakokat (R) a rudakra (B).
 TR - Kapaklıları (R) tekrar çubuklara(B) takın.
 RO - Așezați capacete (R) înapoi în bare (B).
 UK - Надійните пробки (R) знову на рейки (B).
 BG - Поставете капачките (R) обратно върху рейките (B).
 JA - キャップ(R) をバー(B) に戻す。
 ZH - 将盖帽 (R) 放回到栅条 (B) 上。

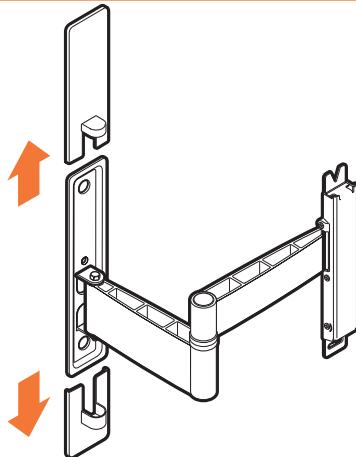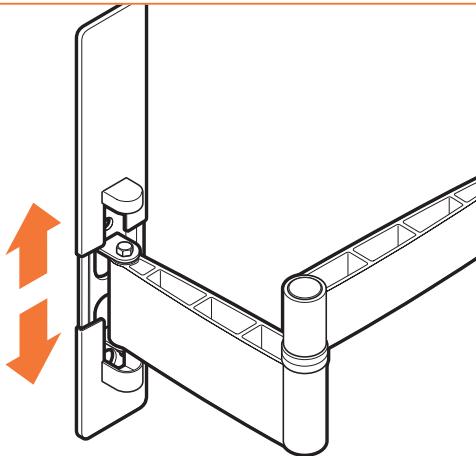

5 Slide the covers (Q) from the wall mount (A).

DE - Schieben Sie die Abdeckungen (Q) vom Wandhalter (A).

FR - Faites glisser les capots (Q) du support mural (A).

NL - Schuif de afdekplaten (Q) van de wandsteun (A).

ES - Retire las cubiertas embellecedoras (Q) del soporte de pared (A) deslizándolas.

IT - Togliere i coperchietti (Q) dal supporto a parete (A).

PT - Deslize as coberturas (Q) do suporte de parede (A).

EL - Αφαιρέστε συρταρωτά τα καλύμματα (Q) από την επίποιχη βάση (A).

SV - Avlägsna ändskydden (Q) från väggfästet (A).

PL - Wysunąć osłony (Q) z uchwytu ściennego (A).

RU - Снимите крышки (Q) с настенного кронштейна (A).

CZE - Odsuňte kryty (Q) z nástěnného držáku (A).

SK - Vysuňte kryty (Q) z nástenného držiaka (A).

HU - Csúsztassa le a kupakokat (Q) a falról (A).

TR - Kapaklıları (Q) duvar montaj kitinden (A) geçirin.



RO - Glisați capacetele (Q) de pe suportul de perete (A).



UK - Зніміть кришки (Q) з настінних кріплень (A).

BG - Пълзнете капациите (Q) от стойката за стена (A).

JA - カバー (Q) をウォール マウントからスライドする。

ZH - 将盖帽 (Q) 从壁挂架 (A) 上滑下。

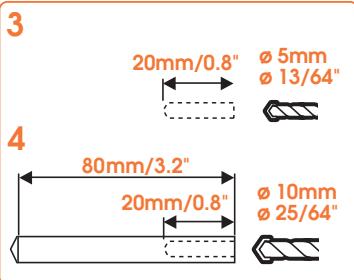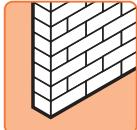

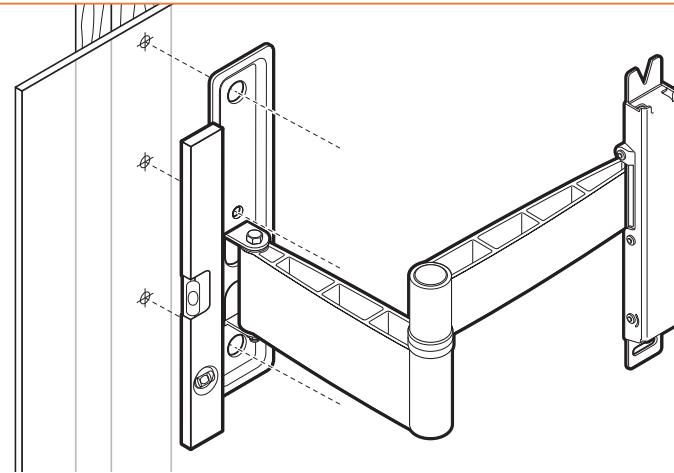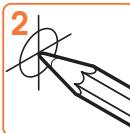

6 Drill the holes.

DE - Bohren Sie die Löcher.

FR - Forez les trous.

NL - Boor de gaten.

ES - Perfore los agujeros.

IT - Eseguire i fori con un trapano.

PT - Abra os orifícios.

EL - Ανοίξτε τις τρύπες.

SV - Borra hålen.

PL - Wywiercić otwory montażowe.

RU - Просверлить отверстия.

CZE - Vyvrtejte díry.

SK - Vyvŕťajte diery.

HU - Fúrja ki a lyukakat.

TR - Delik açın.

RO - Dați găurile.


UK - Висвердлите отвори.

BG - Пробийте отворите.



JA - 穴を開ける。

ZH - 钻孔。



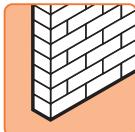

no.13

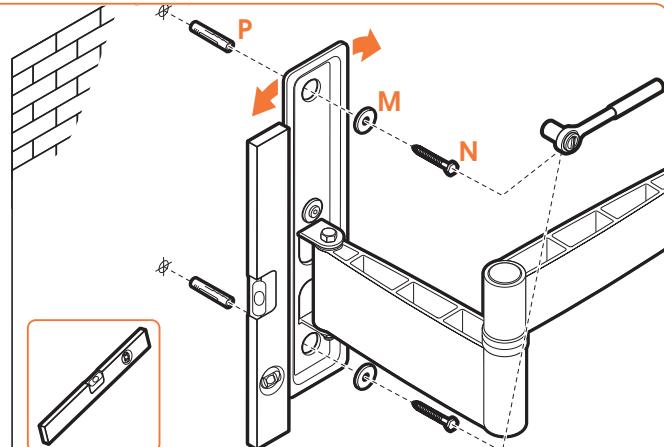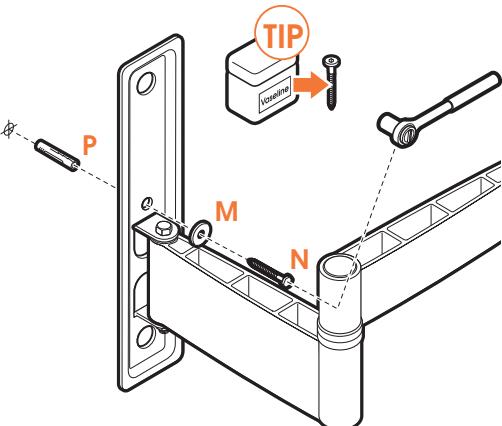

7 Screw the wall mount (A) onto the wall.

- DE - Schrauben Sie den Wandhalter (A) an die Wand.
 FR - Vissez le support mural (A) sur le mur.
 NL - Schroef de wandsteun (A) op de muur.
 ES - Atornille el soporte de pared (A) a la pared.
 IT - Avvitare la piastra (A) alla parete.
 PT - Aparafuse o suporte de parede (A) à parede.
 EL - Βιδώστε την επίτοιχη βάση (A) επάνω στον τοίχο.
 SV - Skruva fast väggfästet (A) på väggen.
 PL - Przykryć uchwyt ścienny (A) do ściany.
 RU - Прикрутите настенный кронштейн (A) к стене.
 CZE - Nástěnnou jednotku (A) namontujte na stěnu.
 SK - Nástenňu montáž (A) priskrutkujte na stenu.
 HU - Csavarozza a falra tartót (A) a falra.
 TR - Duvar ayaklığını (A) duvara vidalayın.
 RO - Înșurubați suportul de perete (A) pe perete.
 UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (A) до стіни.
 BG - Завийте с винтове стойката за стена (A) върху стената.
 JA - ウォール マウント (A) を壁にネジ止めする。
 ZH - 用螺栓将壁挂架 (A) 安装到墙上。




TIP!

Use grease or vaseline to lubricate the screws to make them move more smoothly.



no.13

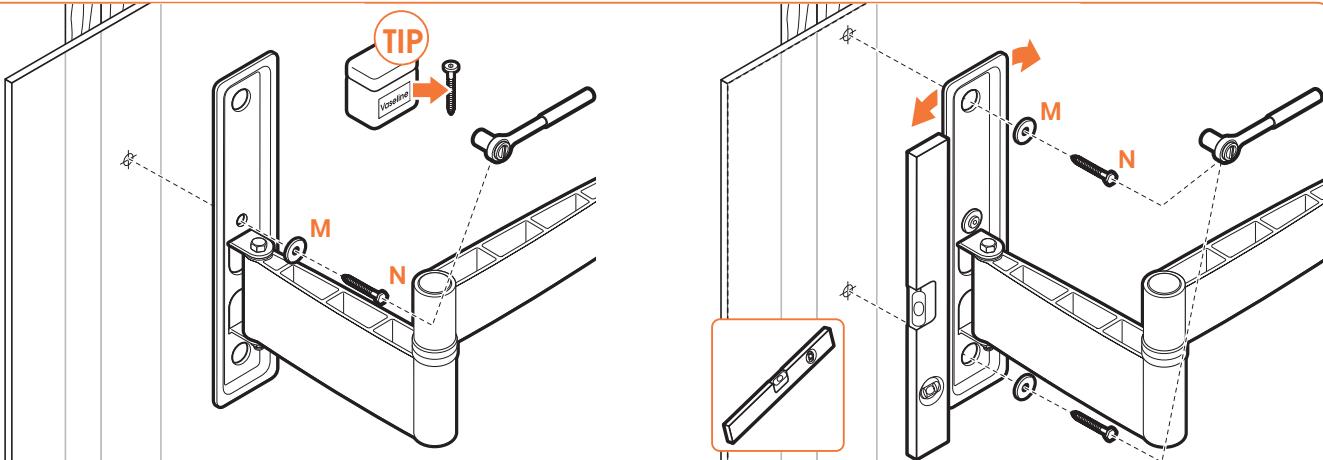

7 Screw the wall mount (A) onto the wall.

DE - Schrauben Sie den Wandhalter (A) an die Wand.

FR - Vissez le support mural (A) sur le mur.

NL - Schroef de wandsteun (A) op de muur.

ES - Atornille el soporte de pared (A) a la pared.

IT - Avvitare la piastra (A) alla parete.

PT - Aparafuse o suporte de parede (A) à parede.

EL - Βιδώστε την επίπολη βάση (A) επάνω στον τοίχο.

SV - Skruva fast väggfästet (A) på väggen.

PL - Przykryć uchwyt ścienny (A) do ściany.

RU - Прикрепите настенный кронштейн (A) к стене.

CZE - Nástěnnou jednotku (A) namontujte na stěnu.

SK - Náštennú montáž (A) priskrutkujte na stenu.

HU - Csapozza a falra tartót (A) a falra.

TR - Duvar ayaklılığını (A) duvara vidalayın.

RO - Înșurubați suportul de perete (A) pe perete.

UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (A) до стіни.

BG - Завийте с винтове стойката за стена (A) върху стената.


JA - ウォールマウント (A) を壁にネジ止めする。

ZH - 用螺栓将壁挂架 (A) 安装到墙上。




TIP!

Use grease or vaseline to lubricate the screws to make them move more smoothly.

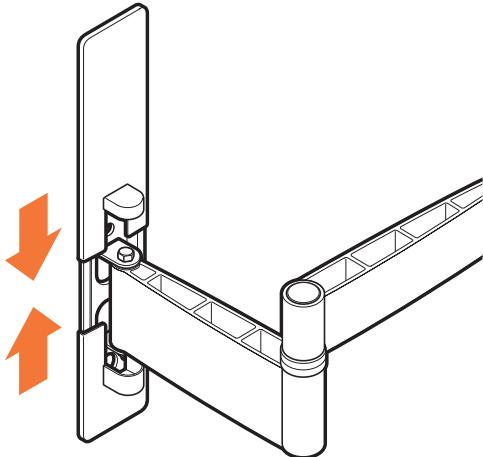


8 Slide the covers (Q) back onto the wall mount (A).

- DE - Schieben Sie die Abdeckungen (Q) wieder auf den Wandhalter (A).
 FR - Faites à nouveau glisser les capots (Q) sur le support mural (A).
 NL - Schuif de afdekkappen (Q) weer op de wandsteun (A).
 ES - Vuelva a colocar las cubiertas embellecedoras (Q) en el soporte de pared (A) deslizándolas.
 IT - Rimontare i coperchietti (Q) sul supporto a parete (A).
 PT - Deslize novamente as coberturas (Q) para o suporte de parede (A).
 EL - Επαναποθετήστε συρταρωτά τα καλύμματα (Q) στην επιτοίχη βάση (A).
 SV - Sätt tillbaka åmäskydden (Q) på väggfästet (A).
 PL - Nasuńcie osłony (Q) na uchwytścienni (A).
 RU - Вставьте обратно крышки (Q) на настенный кронштейн (A).
 CZE - Nasuňte zpět kryty (Q) na nástěnného držáku (A).
 SK - Nasuňte kryty (Q) späť na nástenný držiak (A).
 HU - Csúsztassa vissza a kupakokat (Q) a falra tartóra (A).
 TR - Kapaklıları (Q) tekrar duvar montaj kitiine (A) geçirin.
 RO - Glisați înapoi capacele (Q) în suportul de perete (A).
 UK - Встановіть кришки (Q) знову на настінній кріпленні (A).
 BG - Гълъбнете капаците обратно (Q) върху стойката за стена (A).
 JA - カバー (Q) をウォール マウント (A) にスライドして戻す。
 ZH - 将盖帽 (Q) 滑到壁挂架 (A) 上。

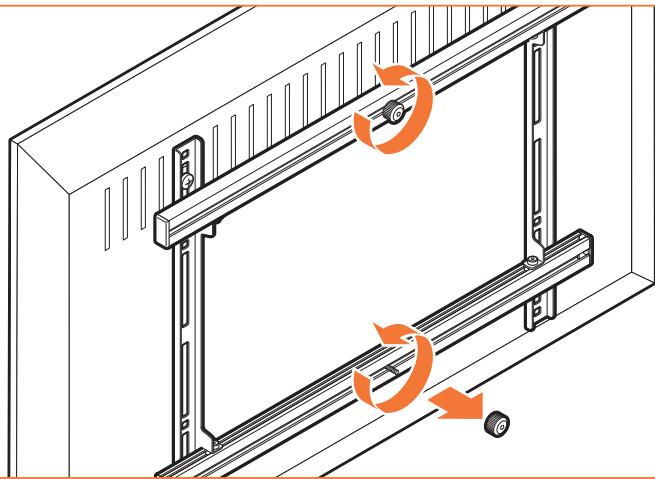

9 Loosen the upper thumbscrew; remove the lower thumbscrew.

- DE - Lösen Sie die obere Flügelschraube. Entfernen Sie die untere Flügelschraube.
 FR - Desserrez la molette supérieure ; déposez la molette inférieure.
 NL - Draai de bovenste duimschroef losser; verwijder de onderste duimschroef.
 ES - Afloje el tornillo de presión superior y quite el inferior.
 IT - Allentare la vite a testa zigrinata superiore; rimuovere la vite a testa zigrinata inferiore.
 PT - Desaperte o parafuso borboleta superior; retire o parafuso borboleta inferior.
 EL - Λασκάρετε την επάνω βίδα με ροδέλα και αφαιρέστε την κάτω βίδα με ροδέλα.
 SV - Lossa den övre vingskruven och ta bort den nedre vingskruven.
 PL - Poluzuj górną śrubę i wyjmij dolną śrubę.
 RU - Ослабить верхний винт с накатанной головкой; удалить нижний винт с накатанной головкой.
 CZE - Rukou povolte horní šroub; odstraňte dolní šroub.
 SK - Povolte hornú vrúbkovanú skrutku; vyberte spodnú vrúbkovanú skrutku.
 HU - Lazítsa meg a kézzel húzható felső csavart; távolítsa el a kézzel húzható alsó csavart.
 TR - Üst vidayı gevşetin; alt vidayı sökü.
 RO - Slăbiți șurubul de presiune superior; scoateți șurubul de presiune inferior.
 UK - Послабіть верхній гвинт баранець; зніміть нижній гвинт баранець.
 BG - Разхлобете горния винт за ръчно отвиване; махнете долния винт за ръчно отвиване.
 JA - 上の蝶ネジを緩め、下の蝶ネジを外す。
 ZH - 松开上方翼型螺钉；并取下下方的翼型螺钉。



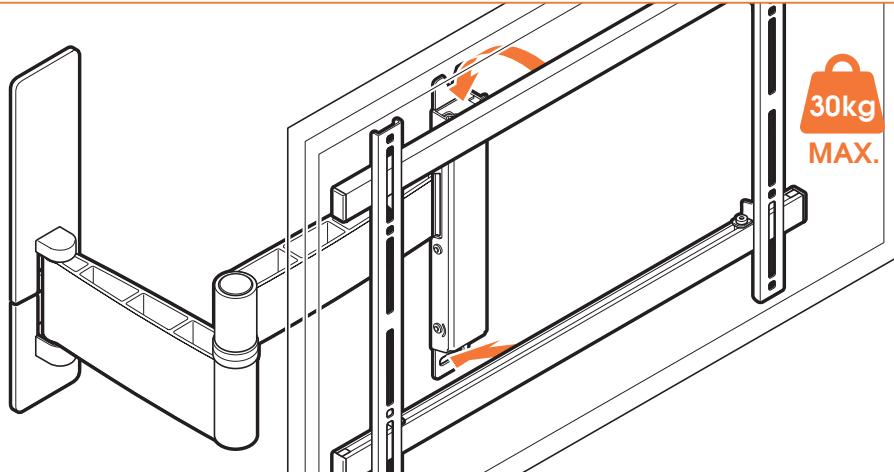


10.1 Hook the TV onto the wall mount (A).

Hook the upper thumb screw into the V-shaped recess.

- DE - Haken Sie das Fernsehgerät am Wandhalter (A).
Haken Sie die obere Fügelschraube in den V-förmigen Rücksprung ein.
- FR - Accrochez le téléviseur dans le support mural (A).
Accrochez la molette supérieure dans la cavité en forme de V.
- NL - Haak de tv op de wandsteun (A).
Haak de bovenste duimschroef in de V-vormige uitsparing.
- ES - Enganche la televisión en el soporte de pared (A).
Enganche el tornillo de presión superior en el hueco con forma de V.
- IT - Agganciare la TV sul fissaggio a parete (A).
Agganciare la vite a testa zigrinata superiore nell'incavo a V.
- PT - Encaixe a TV no suporte de parede (A).
Prenda o parafuso borboleta superior ao espaço em forma de V.
- EL - Μοντάρετε τη συσκευή πλεόρασης επάνω στην επίποιη βάση (A).
Περάστε την κάτω βίδα με ροδέλα από την εγκοπή σχήματος V.
- SV - Krokta fast tv:n på väggfästet (A).
Haka i den övre vingskruven i den V-formade försänknningen.
- PL - Zawięsź odbiornik na uchwycieściennym (A).
Włożyć górną śrubę skrzynie do otworu w kształcie litery V.
- RU - Подвесьте телевизор на настенный кронштейн (A).
Зашептите верхний винт с накатанной головкой за V-образный паз.

- CZE - Zavěste televizor na nástennou jednotku (A).
Zaháňkňte horní šroub za drážku ve tvaru V.
- SK - Televízor zaveste na nástennú montáž (A).
Horný vrúbkovanú skrutku zaveste na zárez v tvare V.
- HU - Akassza be a kézzel húzható felső csavarat a V alakú bemélyedésbe.
- TR - TV'yi duvar ayaklılığı (X) takın.
Üst vidayı V şekilli oluğşa sabitleyin.
- RO - Prindeți TV-ul pe suportul de perete (A).
Prindeți șurubul de presiune superior în adâncitura în V.
- UK - Підвісіть телевізор на настінний кронштейн (A).
Проведіть верхній гвинт баранець у V-образний паз.
- BG - Окачете телевизора на конзолата за стена (A).
Закачете горния винт за ръчно отвиване във V-образния прорез.
- JA - テレビをウォール マウント (A) に留める。.
上の蝶ネジを V 字型のくぼみに留める。
- ZH - 将电视机挂在壁挂架(A) 上。
将上方翼型螺钉钩在 V 形凹槽上。

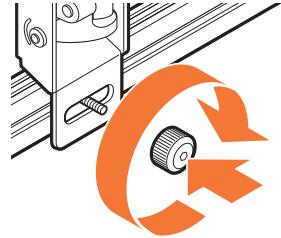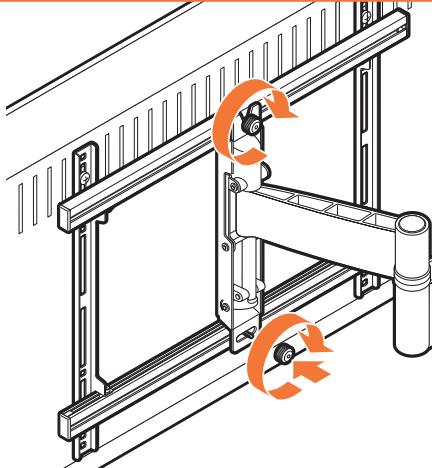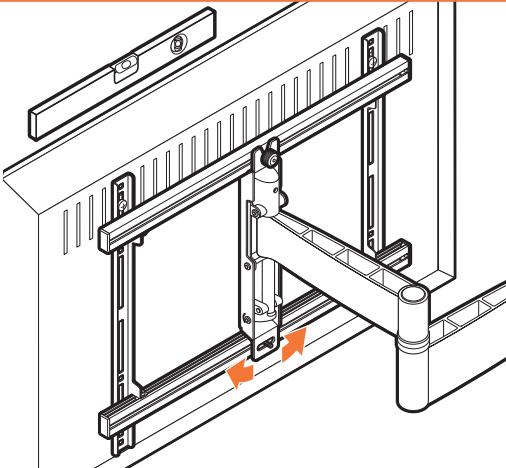



10.2 Position the TV level.

- DE - Richten Sie das Fernsehgerät aus.
FR - Positionnez le téléviseur parfaitement de niveau.
NL - Zorg dat de tv waterpas hangt.
ES - Nivela el televisor.
IT - Mettere la TV a livello.
PT - Posicione a televisão de forma nivelada.
EL - Τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη θέση.
SV - Placera TV:n i nivå.
PL - Wyrownaj ustawienie telewizora.
RU - Разместить уровень телевизора.
CZE - Televízor dejte vodorovně.
SK - Upravte výšku obrazovky.
HU - Állítsa vízzintbe a TV-t.
TR - TV yüksekliğini ayarlayın.
RO - Amplasați TV-ul drept.
UK - Встановіть телевізор рівно.
BG - Нивелирайте телевизора.
JA - テレビの位置を決める。
ZH - 将电视机放置水平。

10.3 Place the lower thumbscrew back; tighten both thumbscrews.

- DE - Bringen Sie die untere Flügelschraube wieder an. Ziehen Sie beide Flügelschrauben fest.
FR - Remettez la molette inférieure en place ; serrez les deux molettes.
NL - Plaats de onderste duimschroef terug; draai beide duimschroeven vast.
ES - Vuelva a colocar el tornillo de presión inferior; apriete los dos tornillos de presión.
IT - Rimontate la vite a testa zigrinata inferiore; serrare entrambi le viti a testa zigrinata.
PT - Volte a colocar o parafuso borboleta inferior; aperte ambos os parafusos borboleta.
EL - Επανατοποθετήστε την κάτω βίδα με ροδέλα, και σφίξτε και τις δύο βίδες με ροδέλες.
SV - Sätt tillbaka den nedre vingskruven och dra åt båda vingskruvarna.
PL - Włóz dolną śrubę skrzynelkową i dokręć obie śruby.
RU - Вставьте на место нижний винт с накатанной головкой; затянуть оба винта с накатанной головкой.
CZE - Vrátte dolní šroub; oba šrouby rukou dotáhněte.
SK - Vráťte späť dolnú vrúbkovanú skrutku; utiahnite obe vrúbkované skrutky.
HU - Szerelje vissza a kézzel húzható alsó csavart; húzza meg minden kézzel húzható csavart.
TR - Alt vidayı yerine takın, her iki vidayı da sıkın.
RO - Puneți la loc șurubul de presiune inferior; strângeti ambele șuruburi de presiune.
UK - Вставте нижній гвинт барабанець; закрутіть обидва гвинти барабанці.
BG - Подменете долнния винт за ръчно отвиване; затегнете двата винта за ръчно отвиване.
JA - 下の蝶ネジを元の場所に戻し、両方の蝶ネジを締める。
ZH - 装回下方的翼型螺钉，并拧紧两个螺钉。

optional

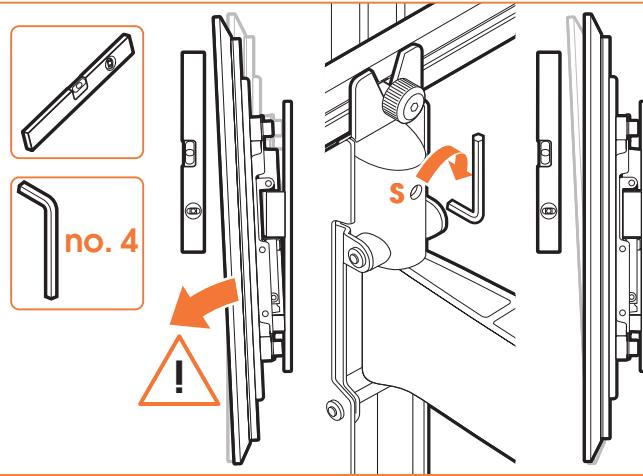
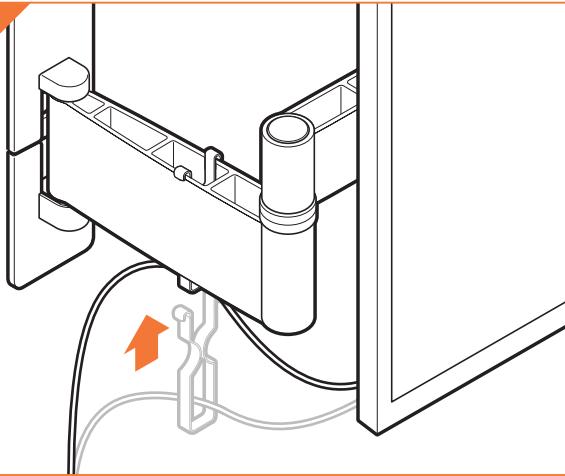


- **Guide the cables.**

- DE - Verlegen Sie die Kabel.
FR - Guidez les câbles.
NL - Leid de kabels langs de steun.
ES - Guie los cables.
IT - Guidare i cavi.
PT - Passe os cabos.
EL - Περάστε τα καλώδια.
SV - Dra kablarna.
PL - Poprowadź kable.
RU - Проведите кабели.
CZE - Zavedte kably.
SK - Vedenie káblow.
HU - Vezesse el a kábeleket.
TR - Kablolari yerleştirin.
RO - Orientați cablurile.
UK - Проведіть кабелі.
BG - Прекарайте кабелите.
JA - ケーブルを巻きつける。
ZH - 铺设电缆

- **If the tilt option is not used and the screen still tilts downwards/upwards: tighten/loosen screw S.**

- DE - Wenn die Neigeoption nicht verwendet wird und der Bildschirm sich trotzdem nach unten/oben neigt: ziehen Sie Schraube S fest/lösen Sie Schraube S.
FR - Si l'option d'inclinaison n'est pas utilisée et que l'écran s'incline toujours vers le bas/vers le haut : Serrez/desserrez la vis S.
NL - Indien de kanteloptie niet wordt gebruikt en het scherm kantelt toch naar beneden/boven: draai schroef S verder vast/los.
ES - Si no se utiliza la opción de inclinación pero la pantalla está inclinada hacia abajo o hacia arriba: apriete o afloje el tornillo S.
IT - Se non si usa l'opzione d'inclinazione e lo schermo si inclina comunque verso il basso/verso l'alto: stringere/allentare la vite S.
PT - Se a opção de inclinação não for utilizada e o ecrã continuar a inclinar-se para a frente/para cima: aperte/desaperte o parafuso S.
EL - Αν η δυνατότητα κλίσης δεν χρησιμοποιείται και η οθόνη έξακολουθεί να γέρνει προς τα κάτω/πάνω: σφίξτε/λασκάρετε τη βιβή S.
SV - Om latalternativet inte används och skärmen fortfarande lutar nedåt/uppåt: dra åt/losa skruven S.
PL - Jeżeli nie jest wykorzystywana funkcja umożliwiająca nachylanie, a odbiornik jest wciąż skierowany w dół/górę: dokręcić/poluzować śrubę S.
RU - Если регулировка наклона не используется, а экран по-прежнему можно наклонить вверх/вниз, то необходимо затянуть/ослабить винт S.
CZE - Pokud nevyužíváte možnost sklopení obrazovky, a ta se přesto nakládí dolů/nahoru: utáhněte/povolte šroub S.
SK - Ak nepoužívate funkciu naklonenia a obrazovka sa napriek tomu naklíná nadol alebo nahor: utiahnite alebo povoľte skrutku S.
HU - Ha a döntő funkciót nem használja, és a képernyő mégis előre/hátra dől: húzza meg/lazitsa meg az S csavart.
TR - Eğme özellikle kullanmadığınız halde ekran aşağı/yukarı oynuyorsa: vidalanı sıkın/gevşetin.
RO - Dacă funcția de înclinare nu este utilizată și ecranul totuși se înclină înainte/inapoi: strângeți/slăbiți șurubul S.
UK - Якщо опція нахилу не використовується, а екран тим не менше нахиляється вниз-вгору: затягніть або ослабте гвинт S.
BG - Ако опцията за наклон не се използва и екранът все още е наклонен надолу/нагоре, затегнете/разхлабете винт S.
JA - 傾き機能を使用していないのにスクリーンが下向き/上向きに傾く場合: ネジ S を締める/緩める。
ZH - 如果未使用倾斜选项，而且屏幕仍然向下/向上倾斜：拧紧/松开螺钉 S.

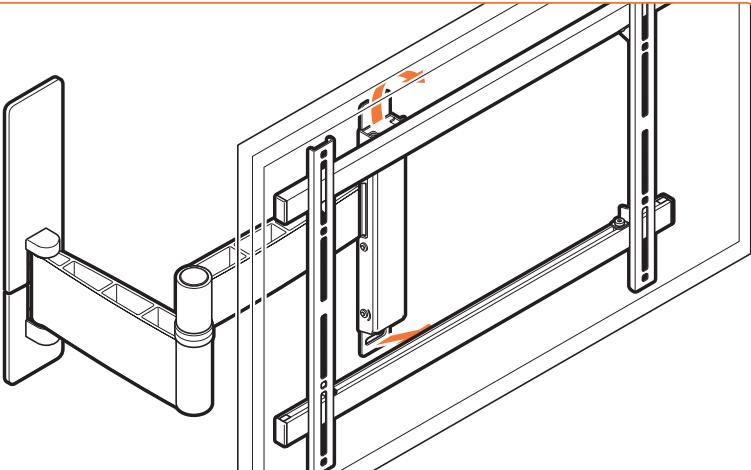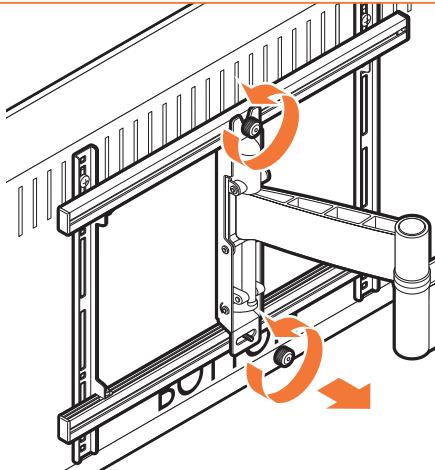

- Remove the TV from the wall mount (A).**

Loosen the upper thumbscrew; remove the lower thumbscrew. Remove the TV.

DE - Nehmen Sie das Fernsehgerät vom Wandhalter (A). Lösen Sie die obere Flügelschraube. Entfernen Sie die untere Flügelschraube. Nehmen Sie das Fernsehgerät ab.

FR - Déposez le téléviseur du support mural (A). Desserrez la molette supérieure ; déposez la molette inférieure. Déposez le téléviseur.

NL - Haal de tv van de wandsteun (A). Draai de bovenste duimschroef losser; verwijder de onderste duimschroef. Haal de tv van de steun.

ES - Retire el televisor del soporte de pared (A). Afloje el tornillo de presión superior y quite el inferior. Separe el televisor.

IT - Rimuovere la TV dal supporto a parete (A). Allentare la vite a testa zigrinata superiore; rimuovere la vite a testa zigrinata inferiore. Rimuovere la TV.

PT - Retire o televisor do suporte de parede (A). Desaperte o parafuso borboleta superior; retire o parafuso borboleta inferior. Retire a televisão.

EL - Αφαιρέστε την τηλεόραση από την επίπονη βάση (A). Λασκάρετε την επάνω βίδα με ροδέλα και αφαιρέστε την κάτω βίδα με ροδέλα. Αφαιρέστε την τηλεόραση.

SV - Ta bort tv:n från väggfästet (A). Lossa den övre vingskruven och ta bort den nedre vingskruven. Ta bort TV:n.

PL - Zdejmij telewizor z uchwytuściennego (A). Poluzuj górną śrubę i wyjmij dolną śrubę. Zdejmij telewizor.

RU - Снимите телевизор с настенного кронштейна (A). Ослабить верхний винт с накатанной головкой; удалить нижний винт с накатанной головкой. Снять телевизор.

CZE - Sejměte televizor z nástenné jednotky (A). Rukou povolte horní šroub; odstraňte dolní šroub. Sejměte televizor.

SK - Televízor zložte z nástennej montáže (A). Povaľte hornú vrúbkovanú skrutku; vyberte spodnú vrúbkovanú skrutku. Vyberte obrazovku.

HU - Vegye le a TV-készüléket a falról (A). Lazítsa meg a kézzel húzható felső csavart; távolítsa el a kézzel húzható alsó csavart. Vegye le a TV-t.

TR - TV'yi duvar ayaklığından (A) çıkarın. Üst vidayı gevşetin; alt vidayı söküün. TV'yi söküün.

RO - Demontați TV-ul de pe suportul de perete (A). Slăbiți șurubul de presiune inferior; scoateți șurubul de presiune superior. Scoateți TV-ul.

UK - Зніміть телевізор з настінного кронштейна (A). Послабте верхній гвинт баранець; зніміть нижній гвинт баранець. Зніміть телевізор.

BG - Свалете телевизора от конзолата за стена (A). Разхлабете горния винт за ръчно отвиване; махнете долнния винт за ръчно отвиване. Махнете телевизора.

JA - テレビをウォールマウント (A) から外す。上の蝶ネジを緩め、下の蝶ネジを外す。テレビを取り外す。

ZH - 将电视机从壁挂架 (A) 上取下。

松开上方翼型螺钉；并取下下方的翼型螺钉。取下电视机。



expanding experiences

Share your mounting experience with us:

www.vogels.com/feedback

or scan this QR code:



EN Guarantee terms and conditions

Congratulations on the purchase of this Vogel's product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Vogel's gives you a lifelong guarantee for defects in materials or manufacturing.

1 Vogel's guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of charge. A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.

2 If the guarantee is invoked, the product should be sent to Vogel's together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.

3 Vogel's guarantee shall lapse in the following cases:

- If the product has not been drilled, installed and used in accordance with the instructions for use;
- If the product has been altered or repaired by someone other than Vogel's;
- If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
- If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

DE Garantiebedingungen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vogel's-Produkts! Sie sind jetzt im Besitz eines Produkts, das nach einem bis ins letzte Detail durchdachten Entwurf aus langlebigen Materialien gefertigt wurde. Deshalb gewährt Vogel's lebenslange Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler.

1 Vogel's garantiert: Treten innerhalb der Garantiefrist des Produkts Mängel auf, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, wird Vogel's das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder im Bedarfsfall ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß.

2 Um einen Anspruch auf Garantie geltend zu machen, muss das Produkt an Vogel's eingesandt werden, wobei der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbon oder Quittung) beizufügen ist. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Fachhändlers und das Kaufdatum klar ersichtlich sein.

3 Die Garantie von Vogel's erlischt in folgenden Fällen:

- Wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird;
- Wenn am Produkt von anderen als Vogel's Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden;
- Wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie zum Beispiel Blitzschlag, Wasserschäden, Feuer, Kratzer, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wetterverhältnisse, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
- Wenn das Produkt für andere Geräte, als auf der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIEDERLANDE

FR Modalités et conditions de la garantie

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Vogel's ! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Vogel's est ainsi en mesure de proposer une garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.

1 Vogel's garantit que, si le produit présente - pendant la période de garantie - un problème consécutif à des défauts de matériaux et/ou de fabrication, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de Vogel's).

L'usure normale est expressément exclue de la garantie.

2 S'il est fait appel à la garantie, le produit doit être remis à Vogel's avec présentation de la preuve d'achat originale (facture, ticket de caisse ou quittance). La preuve d'achat doit clairement mentionner le nom du fournisseur et la date d'achat.

3 La garantie de Vogel's prend fin dans les cas suivants:

- Si le produit n'est pas foré, assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi;
- Si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que Vogel's;

- Si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence;
- Si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAYS-BAS

NL Garantiebepalingen en voorwaarden

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vogel's produkt! U heeft nu een product in uw bezit, dat is gemaakt van duurzame materialen op basis van een tot in detail doordachte ontwerp. Daarom staat Vogel's, via een levenslange garantie, in voor eventuele gebreken in materialen of fabricage.

1 Vogel's garandeert, dat indien gedurende de garantieperiode van het product gebreken optreden, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, het product ter beoordeling aan Vogel's kosteloos wordt hersteld of zonodig vervangen. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor normaal voorkomende slijtage.

2 indien op de garantie een beroep wordt gedaan, dient het product aan Vogel's te worden aangeboden onder overlegging van de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie).

Uit de aankoopbon dienen duidelijk de naam van de leverancier en de aankoopdatum te blijken.

3 De Vogel's garantie vervalt:

- indien het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is geboord, gemonteerd en gebruikt;
- indien aan het product door anderen dan Vogel's veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
- indien een gebrek het gevolg is van externe (buiten het product gelegen) oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, krassen, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;
- indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan is vermeld op of in de verpakking.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND



expanding experiences

ES Términos y condiciones de garantía

Felicitaciones por su compra de este producto Vogel's! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Vogel's responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de por vida.

1 Vogel's garantiza que, si se observan fallos durante el período de garantía del producto como consecuencia de defectos de material o fabricación, reparará o, si fuese necesario, sustituirá el producto sin coste alguno, después de haberlo evaluado. La garantía no cubre en ningún caso el desgaste normal.

2 Si se presenta alguna reclamación en garantía, se deberá entregar el producto a Vogel's junto con el justificante de compra original (factura, tique de caja o recibo). En el justificante de compra, deberá poder leerse claramente el nombre del distribuidor y la fecha de compra.

3 La garantía de Vogel's pierde su validez en los siguientes casos:

- Si el producto no se perfora, monta y utiliza según las instrucciones
- Si una persona ajena a Vogel's realiza cambios o reparaciones en el producto
- Si un fallo se debe a causas externas (ajenas al producto), como por ejemplo, la caída de un rayo, agua, fuego, arañazos, someterse a temperaturas extremas, condiciones climatológicas, disolventes o ácidos, uso incorrecto o descuidos
- Si el producto se utiliza para aparatos distintos a los indicados en el embalaje

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAÍSES BAJOS

IT Termini e condizioni di garanzia

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto Vogel's! Si tratta di un prodotto fatto da materiali costosi, con una progettazione pensata fin nei minimi dettagli. Ecco perché Vogel's, offrendo una garanzia a vita, si fa carico di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

1 Vogel's garantisce che, nel caso in cui durante il período di garantía del producto dovessero verificarsi dei difetti di materiali e/o fabbricazione, il prodotto stesso verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente da Vogel's. La garanzia non sarà ovviamente valida in presenza di una naturale usura.

2 In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto deve essere consegnato a Vogel's accompagnato dalla prova di acquisto originale (fattura, scontrino di cassa o ricevuta). La prova di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.

3 La garanzia Vogel's non sarà valida nei seguenti casi:

- Ise il prodotto non è stato forato, montato e utilizzato attenendosi alle istruzioni d'uso;
- Ise al prodotto sono state apportate delle modifiche o eseguite delle riparazioni da parte di personale che non sia Vogel's;
- Ise il difetto è conseguenza di cause esterne al prodotto quali, per esempio, fulmine, allagamento, incendio, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso scorretto o disattenzione.
- Ise il prodotto è stato utilizzato per altre apparecchiature che non siano quelle riportate all'esterno o all'interno dell'imballo.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

PT Termos e condições de garantia

Felicitamo-lo pela aquisição deste produto da Vogel's! Tem agora na sua posse um produto concebido a partir de materiais de elevada durabilidade e cuja criação levou em consideração todos os pormenores importantes. É essa a razão pela qual a Vogel's, através de uma garantia permanente, se encontra na vanguarda de utilização de materiais e respectiva fabricação.

- 1 A Vogel's garante que, se durante o período de garantia de um produto, ocorrer uma avaria devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, este será, às custas da empresa, reparado ou se necessário substituído, sem qualquer custos. A garantia não se aplica ao uso e desgaste por utilização.
- 2 No caso de exercer o direito de garantia, o produto deverá ser enviado para a Vogel's juntamente com o documento de compra original (factura, nota de venda ou talão de compra). O documento de compra deverá apresentar de forma clara o nome do fornecedor e a data de compra.
- 3 A garantia da Vogel's fica sem efeito nos seguintes casos:
 - Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com as instruções de utilização;
 - Se o produto tiver sido alterado ou reparado por uma pessoa exterior à Vogel's;

• Se a avaria tiver sido provocada por causas externas (fora do produto) como, por exemplo, relâmpagos, inundações, incêndio, riscos, exposição a temperaturas elevadas, condições climáticas, solventes ou ácidos, utilização incorrecta ou negligéncia;

• Se o produto for utilizado para equipamento diferente do mencionado no produto ou na embalagem.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

EL Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος της Vogel's! Το πρώτο το οποίο έχετε αποκτήσει, είναι κατασκευαμένο από ανθεκτικά υλικά και ο σχεδιασμός του είναι προστακά μελετημένος σε κάθε του λεπτομέρεια. Για αυτό η Vogel σας παρέχει εγγύηση εφ' όρου ζωής για απέλεις στα υλικά ή την κατασκευή.

- 1 Η Vogel εγγυάται ότι εάν κατά το διάστημα εγγύησης ενός προϊόντος, εντοπιστούν βλάβες λόγω ατελεών στην κατασκευή ή/α τα υλικά, θα προβεί - κατά την κρίση της - σε επισκευή ή, αν χρειαστεί, αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Με την παρούσα ρητώς αποκλείεται εγγύηση για φυσιολογική φθορά.
- 2 Σε περίπτωση απαίτησης στα πλαίσια της εγγύησης, το πρώτο θα πρέπει να αποσταλεί στην Vogel's μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τημολόγιο ή απόδειξη πώλησης). Το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το όνομα του προμηθευτή και την ημερομηνία αγοράς.
- 3 Η εγγύηση της Vogel's καθίσταται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Εάν το πρώτον δεν έχει τρυπηθεί, τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το τις οδηγίες χρήσης του,
 - Εάν το πρώτον έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από τρίτους πέραν της ίδιας της Vogel's,
 - Εάν σημειωθεί βλάβη λόγω εξωτερικών αιτιών (εκτός του προϊόντος) όπως, για παράδειγμα κεραυνό, πλημμύρας, πυρκαγιάς, γραπτουνίσματος, έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, διαλυτικά ή οξεία, ή λόγω εσφαλμένης χρήσης ή αμέλειας,
 - Εάν το πρώτον χρησιμοποιείται για άλλου είδους εξοπλισμό από αυτόν που αναφέρεται επί της εντός της συσκευασίας.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

SV Garantivillkor

Grattis till din Vogel's produkt! Ni har skaffat en produkt som är tillverkad av hållfastt material och med en i detalj genombänkt design. Därför kan Vogel's erbjuda livslång garanti på produktkonstruktion och alla tillverkningsmaterial.

- Under garantiperioden ska Vogel's vid eget gottfinnande utan kostnad ersätta eller reparera produkten om defekt skulle uppstå i material eller vid en brist i tillverkningen. Garantin gäller uttryckligen inte för vad som kan betraktas som normalt slitage.
- Vid ett åberopande av garantin ska produkten skickas till Vogel's sittsammans med inköpskvittot (originalfaktura eller -kassakvitto). Återförsäljarens namn och inköpsdokument ska vara tydligt avläsbar på inköpskvittot.
- Vogel's garanti upphör att gälla i följande situationer:
 - Om produkten inte har installerats eller använts enligt anvisningarna;
 - Om produkten har reparerats eller modifierats av någon annan än Vogel's;
 - Om en defekt uppstår till följd av en ytter orsak (utanför produkten) till exempel blixtnedslag, vattenskada, brand, stötar, extrema temperaturer eller väderförhållanden, lösningsmedel eller syra, vårdslös användning eller försommelse;
 - Om produkten används för ett annat än det på förpackningen angivna ändamålet.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NEDERLÄNDERNA

PL Warunki gwarancyjne

Gratulujemy zakupu produktu firmy Vogel's! Jesteś teraz właścicielem produktu wykonanego z trwałych materiałów w oparciu o dopracowany w najdrobniejszych szczegółach projekt. Dlatego też firma Vogel's ręczy, udzielając dożywotniej gwarancji, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

- Firma Vogel's gwarantuje, że jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpią usterki lub defekty produkcyjne i/ lub materiałowe, zostaną one bezpłatnie usunięte lub produkt będzie wymieniony na nowy. Gwarancja na zwykłe zużycie się urządzenia jest niniejszym wyraźnie wykluczona.
- W wypadku roszczenia gwarancyjnego, produkt należy przestać do firmy Vogel's, razem z oryginalnym dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Dowód zakupu powinien wyróżniać przedstawiać nazwę dostawcy oraz datę sprzedaży.

3 Gwarancja firmy Vogel's nie obowiązuje jeżeli:

- Urządzenie nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami;
- Jeżeli urządzenie było przerabiane lub naprawiane przez kogoś innego niż firma Vogel's;
- Jeżeli usterka wystąpiła z powodów zewnętrznych takich jak na przykład: plonur, zatopienie w wodzie, pożar, wystawienie na ekstremalne temperatury, warunki pogodowe, rozpuszczańki lub kwasy, nieprawidłowe użycie lub zaniechanie;
- Jeżeli urządzenie jest używane z innymi produktami niż podane tutaj lub na opakowaniu.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
HOLANDIA

RU Сроки и условия гарантии

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Vogel's! Поэтому фирма Vogel's предоставляет на это изделие пожизненную гарантию на случай обнаружения изъянов в материалах или дефектов производства.

1 Компания Vogel's дает гарантию на то, что, если в течение гарантийного срока в изделии возникнут неисправности, связанные с дефектами производства и/или материалов, из которых оно изготовлено, она обязуется отремонтировать или заменить (на усмотрение компании) это изделие бесплатно. Гарантия не распространяется на нормальный износ и срабатывание.

2 Если применяется гарантия, изделие следует отправить на предприятие компании Vogel's вместе с документом, удостоверяющим факт его покупки (счет, кассовый чек или расписка в получении наличных денег). В документе о покупке должно быть точно указаны имя компании-продавца и дата покупки.

3 Гарантия компании Vogel's утрачивает силу в следующих случаях:

- Если при установке и эксплуатации изделия были нарушены инструкции по эксплуатации;
- Если в устройство вносились изменения или оно ремонтировалось другими организациями или лицами;
- Если неисправность изделия возникла вследствие внешних причин (не зависящих от самого изделия), например из-за молнии, заливания водой, пожара, истирания, воздействия высоких температур, неблагоприятных погодных условий, растворов или кислот, неправильной эксплуатации или небрежности в эксплуатации;

- Если устройство применялось для другого оборудования, отличного от того, которое указано на упаковке.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NEDERLAND (НИДЕРЛАНДЫ)

CZE Záruční podmínky

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel's! Stali jste se nyní vlastníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailného průmyslového návrhu. Proto Vám Vogel's nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tovární výrobě.

1 Společnost Vogel's zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvázení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné opráťování.

2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel's společně s původním dokladem o kupi (fakturom, paragonem nebo pokladní stvrzenkou). Na dokladu o kupi by mělo být jasné patrné jméno dodavatele a datum nákupu.

3 Záruční společnost Vogel's neplatí v následujících případech:

- pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání;
- pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společnosti Vogel's;
- jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpoštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;
- pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NIZOZEMÍ

SK Záručné podmienky

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vogel's! Stali ste sa teraz vlastníkmi výrobku, ktorý je vyrobený z trvanlivých materiálov a na základe detailnej premyšľaného návrhu. Preto Vám Vogel's ponúka doživotnú záruku, na možné chyby vznikné na materiáli, alebo pri továrenskej výrobe.



expanding experiences

1 Spoločnosť Vogel's vám garantuje, že ak sa počas záručnej doby výrobku objavia poruchy z dôvodu materiálových a/alebo výrobných chýb, tak ich podľa vlastného uväzenia a na svoje náklady opraví alebo v prípade potreby výrobok vymení. Týmto sa zároveň výsloveno vylučuje platnosť záruk na bežné opotrebovanie.

2 Pri dovolovaní sa záruky je potrebné spoločnosti Vogel's zaslať výrobok spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, účtenka alebo pokladničný blok). Na doklade o kúpe musí byť jasne zobrazené meno dodávateľa a dátum nákupu.

3 Záruka spoločnosti Vogel's sa stáva neplatnou v nasledovných prípadoch:

- Ak výrobok nebol namontovaný a používaný v súlade s pokynmi v návode na použitie.
- Ak bol výrobok upravovaný alebo opravovaný niekym iným než spoločnosťou Vogel's.
- Ak porucha vznikla dôsledkom vonkajšej príčiny (mimo výrobku), ako napríklad blesk, voda, oheň, odretie, vystrelenie extrémnym teplotám, meteorologické vplyvy, rozpušťadlá alebo kyseliny, nesprávne používanie alebo nedbanlivosť.
- Ak bol výrobok používaný s iným zariadením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
HOLANDSKO

HU Garanciális feltételek

Gratulálunk a Vogel's termékének megvásárlásához! Olyan termék van a tulajdonban, mely tartós anyagokból és legapróbb részletekig átgondolt terv alapján készült. Ezért a Vogel's cége, egy élettartam-garancia keretében, jótáll minden esetleges anyag- vagy szerelési hibáért.

1 A Vogel's garantiálja, hogy a termék garanciális időszaka alatt a gyártási és/vagy anyaghilóból eredő meghibásodásokat saját döntése szerint ingyenesen javítja vagy ha szükséges, kicseréli a terméket. A fokozatos elhasználódásra a garancia határozottan nem vonatkozik.

2 Garanciális probléma esetén a terméket el kell juttatni a Vogel's-hez az eredeti vásárlási igazoló dokumentummal (számla, értékesítési bizonylat vagy nyugta) együtt. A vásárlási igazoló dokumentumon tisztán láttszónia kell a szállító nevének és a vásárlás időpontjának.

3 A Vogel's garanciája érvényét veszi a következő esetekben:

- Ha a terméket nem használható ütésiállatnak megfelelően szerelték fel és használták;
- ha a terméket nem a Vogel's módosította vagy javította;
- ha a hiba külső (a terméken kívül eső) okok okozták, például villámlás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérséklet, időjárási körülmények, oldószerek vagy savak, hibás használat vagy hanyagás;
- ha a terméket nem az írt vagy a csomagoláson feltüntetett célra használják.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
HOLLANDIA

TR Garanti şart ve koşulları

Bu Vogel's ürünüñ aldiğiniz için sizi tebrik ediyoruz! ve detayınak kadar iyi düşünülmüş bir tasarıma dayanarak, Uzun ömrülü maddelerden imal edilmiş bir ürüne sahipsiniz. Bu yüzden, Vogel's, malzemelerden veya imalattan olusabilen eksikliklere karşı ömrü boyu garanti vermektedir.

- 1 Vogel's, satın alınan ürünü garanti süresi içinde üretim ve/veya malzeme eksikliklerinden doğan hatalarda kendin kararına göre ücretler olarak tamir etmeyihatta gereklidirde değiştirmeyi taahhüt eder. Normal eskime durumu kesinlikle bu garanti kapsamı dışındadır.
- 2 Garanti kullanımı girdiğinde, ürün, asıl alım belgesiyle birlikte (fatura, satış fisı veya kasa makbuzu) Vogel's'e gönderilecektir. Alış belgesinde satıcının adı ve alış tarihini açıkça belirtilmelidir.
- 3 Vogel's'in garantisini aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
 - Ürünün kurulması ve kullanımında, kullanım talimatlarına uyulmadığından,
 - Ürünün bir parçası Vogel's görevlilerinden başka birisi tarafından değiştirilmiş veya tamir edilmiş olduğunda,
 - Örneğin yıldrırırm, su baskını, ateş, zedeleme, aşırı ısı, havai şartlar, eriyik veya aşite maruz kalma, yanlış kullanım veya ihmali gibi dış nedenlerden (ürünün dışında) doğan bir hata olduğunda,
 - Ürün, ambalajının üzerinde ve içindeki belirlilen ekipmanlarından farklı bir ekipman için kullanıldığından.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
OLANDA

RO Garanție, termeni și condiții

Felicitată pentru achiziționarea acestui produs Vogel's! Dețineți acum un produs făcut din materiale durabile, pe baza unui proiect bine gândit în cele mai mici detalii. Din acest motiv Vogel's asigură garanția pe viață pentru orice evenuale neciunuri ale materialelor sau defecți de fabricație.

1 Vogel's garantează că, dacă în perioada de garanție a produsului, apar defecțiuni datorită funcționării necorespunzătoare și/sau defecțiuni de material, va repara, la discreția sa, sau dacă este necesar, va înlocui gratuit produsul. Prin prezența, o garanție pentru uzură normală este strict exclusă.

2 Dacă este invocată garanția, produsul trebuie trimis la Vogel's împreună cu documentul de achiziție original (fatură, bon de casă sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice clar numele furnizorului și datele de achiziție.

3 Garanția oferită de Vogel's devine nulă în următoarele cazuri:

- dacă produsul nu a fost montat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- dacă produsul a fost modificat sau reparat de o altă entitate decât Vogel's;
- dacă apare o defecțiune datorită unor cauze externe (din afară produsului), cum ar fi, de exemplu, trânsnet, inundație, incendiu, lovitură, expunere la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solventi sau acizi, utilizare incorectă sau neglijență;
- dacă produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în ambalaj.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
OLANDA

UK Терміни та умови гарантії

Поздоровляємо з придбанням цього виробу компанії Vogel's! Цей виріб виготовлено з довговічних матеріалів на основі продуманої до дріб'я яків розробки. Тому компанія Vogel's ручачеться за відсутність дефектів матеріалів і помилок виготовлення в своїй продукції і дає довічну гарантію.

- 1 Компанія Vogel's гарантує, що якщо впродовж гарантійного періоду виробу виникнуть неполадки, зумовлені дефектами виготовлення та/або матеріалів, вона, за власним розсудом, безкоштовно відремонтує або у разі потреби замінить виріб. Цим явно виключено гарантію на нормальне зношування.
- 2 Якщо застосовано гарантію, то виріб необхідно надіслати компанії Vogel's разом з оригіналом документа купівлі (накладною, товарним чеком або розпискою в отриманні грошей). У документі купівлі повинно бути чітко вказано назву постачальника та дату купівлі.
- 3 Гарантія компанії Vogel's втрачає силу в наступних випадках:
 - Якщо виріб не було встановлено й він не використовувався відповідно інструкціям з використанням;
 - Якщо виріб змінювали або ремонтували інші, ніж компанія Vogel's;
 - Якщо неполадка виникла з зовнішніх причин (за межами виробу), таким як, наприклад, блискавка, вода, вогонь, стирання, влив надзвичайних температур, погодних умов, розчинників або кислот, неправильне або недбале використання;
 - Якщо виріб використовується для іншого обладнання, ніж те, що зазначено на упаковці.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NEDERLAND

BG Гаранціонни срокове и условия

Поздравленія за покупката на този продукт на Vogel's! Продуктът, който сега е ваше притежание, е изработен от трайни материали и се основава на конструкция, всеки детайл от която е най-щателно обмислен. Затова Vogel's ви дава доживотна гаранция за дефекти в материалите и изработката.

1 Гарантциите на Vogel's, че ако през гарантционния срок на даден продукт възникнат неизправности, дължащи се на дефекти в из-работката и/или материалите, Vogel's, по свое усмотрение, ще ремонтира или, ако е необходимо, ще замени продукта, без заплащане. Гарантията за нормално износване се изключва изрично с настоящото.

2 Ако има иска по отношение на гарантията, продуктът трябва да се изплати на Vogel's заедно с оригиналния документ за покупка (фактура, квитанция за продажба или касов-ва бележка). В документа за продажба трябва ясно да е посочено името на доставчика и датата на покупка.

3 Гарантията на Vogel's престава да действа в следните случаи:

- ако продуктът не е инсталiran и използван в съответствие с инструкциите за употреба;
- ако продуктът е видоизменян или ремонтиран от друг, а не от Vogel's;
- ако възникне неизправност, дължаща се на външни причини (иззвън продукта), например на светковица, наводнение, пожар, надраск-ване, излагане на екстремални температури, климатични условия, разтворители или киселини, неправилна употреба или небрежност;
- ако продуктът е използван за оборудване, различно от споменатото върху или вътре в опаковката.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NEDERLAND

JA 保証の諸条件

製品をお買い上げいただき、ありがとうございました! 今貴方の物となったこの製品は、耐久性に優れた素材で出来ており、デザインをはじめ、細部に至るまで細かくに考えぬかれたものです。そのため Vogel's では素材と製造時における生涯保証をお約束しています

1 Vogel'sは製品の保証期間内において、製造時または素材の不良による故障の場合には、自由裁量において、修理、また必要な場合は製品の交換を無料でいたします。通常の使用状態での磨耗や消耗については、この限りではありません。

2 保証を使用する場合は、製品と、購入時の関連書類(レシート、請求書、販売の証明などを添えてVogelまでお送りください。購入の書類には、販売元の名前と購入の日付がはっきりと記載されていなければなりません。

3 以下の場合は、Vogel'sの保証は無効となりますのでご注意ください。

- 製品が説明書に従って、きちんと穴を開けた状態で、設置、使用されなかった場合。
- 製品がVogel's以外の第三者によって修理、修繕されていた場合。
- かみなり、水濡れ、火事、磨耗、異常温度下での保管、天候異常、溶剤や酸性薬剤、間違った使用方法や不注意によるもの等、外部から(製品の外側)の原因で故障が起きた場合、
- パッケージ、または機器に書いてある使用方法以外の製品用に使用された場合。

VOGEL'S 製品の送り先: VOGEL'S PRODUCTS BV,
HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS オランダ

ZH 保修条款和条件

恭喜您购买 Vogel 产品！您现在拥有的产品经过事无巨细的设计，由耐久材料制成。这正是 Vogel's 能够为您提供对材料或安装故障的长期保修的原因。

1 Vogel's 保证，如果产品在保修期内出现因制造和/或材料问题引起的故障，Vogel's 将依情况对产品进行免费维修或在必要时免费更换。在此声明，正常的磨损不在保修范围内。

2 如果产品需要保修，应将其与原始购买单据（发票、销售单或现金收据）一同送至 Vogel's。购买单据应清楚显示供应商的名称和购买日期。

3 在下列情况下，Vogel's 不承担保修责任：

- 如果用户没有按照使用说明对产品进行钻孔、安装和使用；
- 如果产品曾由非 Vogel's 人员进行修改或修理；
- 如果故障由外部原因（产品外面）引起，例如，雷击、浸水、火灾、划刮、暴露于极端温度、天气条件、溶剂或酸、错误使用或疏忽；
- 如果产品被用于包装上或包装内未提到的其它设备。

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB
EINDHOVEN, THE NETHERLANDS



expanding experiences



expanding experiences



Universal tablet mounts



Loudspeaker solutions

Sound bar solutions

Cable solutions & multi AV supports

More from Vogel's

www.vogels.com