

Montageanleitung: Deckenhalter ceiling art116-0

I.) Deckenmontage

- 1) Den runden Teller (Abb.1) an der Decke montieren. Kabel können entweder durch den Teller oder anschließend von hinten in die Säule geführt werden.



Abb. 1

Universaldübel (für Betondecken) und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Von einer Fachfirma ist aber zu überprüfen, ob die Dübel passend zur Deckenkonstruktion sind.

- 2) Sämtliche Kabel durch die Säule nach unten leiten und dabei entsprechende Länge berücksichtigen.

II) Montage des Flachbildschirmes

- 1) die beigelegten Flachprofile (Abb. 2, Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In sehr seltenen Fällen weisen TV bis 55" einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm die Befestigungsstreben mit 720 mm zukommen

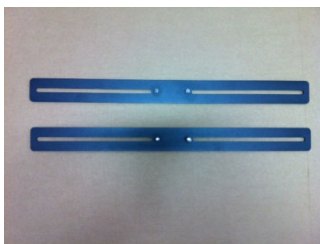


Abb. 2

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) verwenden.

- 3) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen (Abb. 3), optisch gerade ausrichten und von hinten mit Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben und anschließend schwarze Abdeckkappen verwenden.



Abb. 3

- 4) Sämtliche Kabel in der senkrechten Säule nach unten führen.
- 5) Die Halterung verfügt eine Kippfunktion. Den Endposition der Kippbewegung lässt sich über die Schraube (Abb. 4, grüner Pfeil) einstellen.



Abb. 4

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Die TV-Halter art116 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 60 kg (Deckenbefestigung beachten)
- Die TV-Halter art116 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller der TV-Halter art116 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.