


## Grommet Kit


Mounts Ergotron LX Arms to the WorkFit-T & WorkFit-TL  
Sit-Stand Desktop Workstations

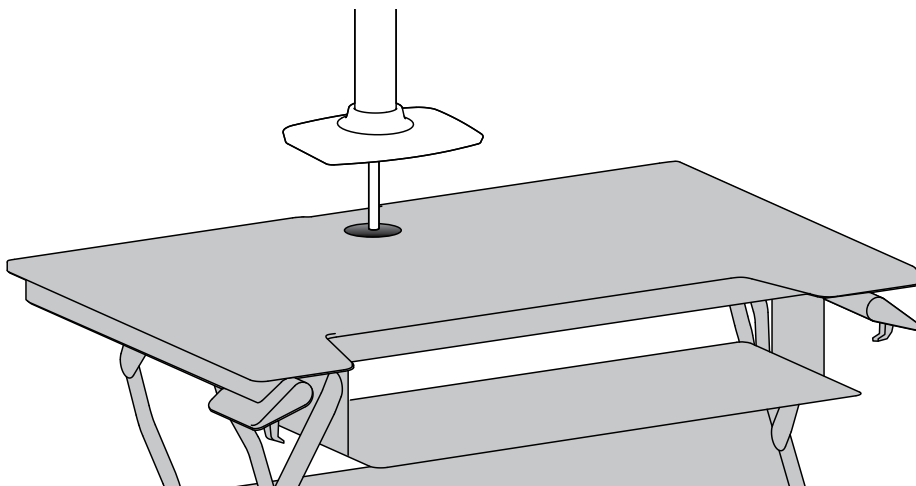

**ACHTUNG!** Dieses Kit ist nur für die folgenden Ergotron LX Arme:  
Die Montage anderer Produkte, als die aufgeführten, wird eine instabile Situation erzeugen  
und kann Sachschäden bzw. Verletzungen zur Folge haben.


**45-241**

LX Desk Mount LCD Monitor Arm

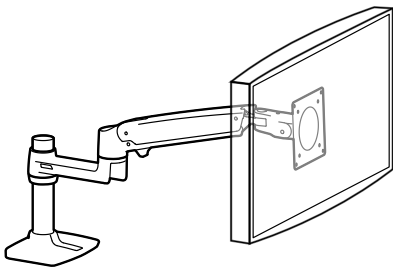


**45-489**

LX Desk Dual Direct Arm

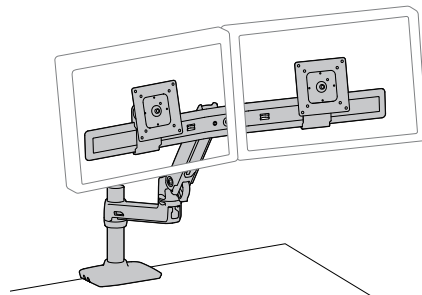

**45-245**

LX Dual Side-by-Side Arm

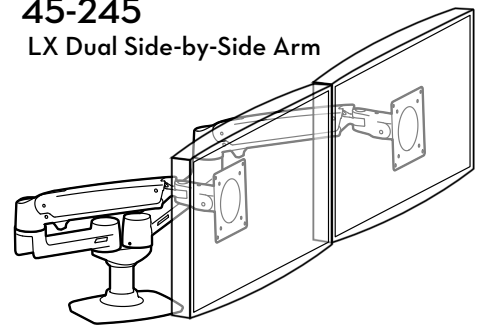

Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)




User's Guide - English  
Guía del usuario - Español  
Manuel de l'utilisateur - Français  
Gebruikersgids - Deutsch  
Benutzerhandbuch - Nederlands  
Guida per l'utente - Italiano  
Användarhandbok - svenska  
ユーザーガイド : 日本語  
用户指南 : 汉语



[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

USA 1-800-888-8458  
Europe +31 (0)33-45 45 600  
China 400-120-3051

**! WARNING**  
**PINCH POINT**  
DO NOT place hands on or near support bars. Pinch points are created during lifting and lowering the worksurface. Failure to follow these instructions may result in serious personal injury.

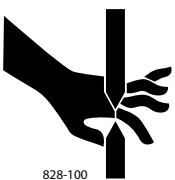

828-100

Warnung: Quetschkante.  
Hände NICHT auf oder in die Nähe der Tragegängen bringen. Es entstehen beim Anheben und Absenken der Arbeitsfläche mögliche Quetschpunkte. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.



Warnung: Zusammenstoßrisiko! Bewegliche Teile können quetschen und schneiden. Heben Sie dieses Produkt in seine oberste Position bevor sie es vom Tisch abheben. Zwei Personen sind erforderlich, um dieses Produkt vom Tisch abzuheben. Dieses Produkt nicht auf die Seite oder auf den Kopf kippen, sondern immer in der aufrechten Haltung belassen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu einer unbeabsichtigten Bewegung des Hebemechanismus führen, was zu möglichen schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führt!




Warnung: Stoßgefahr! Bewegliche Teile können Quetschungen und Schnittverletzungen verursachen. Bringen Sie die Arbeitsfläche VOR dem Entfernen in die höchstmögliche Position. Ein Missachten dieses Warnhinweises kann schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben!




Warnung: Weil die Materialien der Befestigungsflächen stark variieren können, müssen Sie unbedingt gewährleisten, dass die Befestigungsfläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.



ACHTUNG! Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie ein neues Tüllenloch bohren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden oder eine instabile Situation zur Folge haben, was die Umsturzgefahr erhöht und so Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

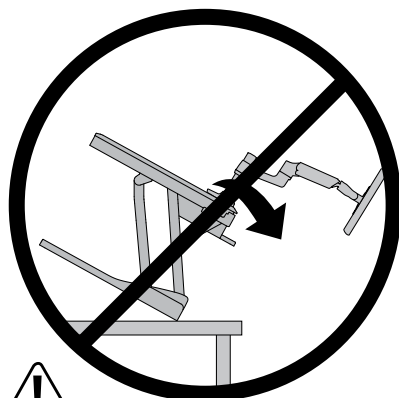

ACHTUNG! UMSTURZGEFAHR  
Drehen des Bildschirms über die VORDER- oder HINTERKante hinaus, kann eine instabile Situation erzeugen und Sachschäden bzw. Verletzung zur Folge haben.

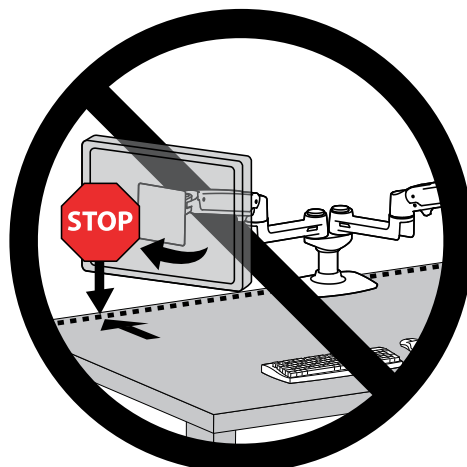


# Sicherheit

**!** VORSICHT: DIE ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN. DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN!

## Die neue maximale Tragfähigkeit des Arms, wenn dieser auf der WorkFit-T und WorkFit-TL montiert ist


45-241

LX Desk Mount  
LCD Monitor Arm

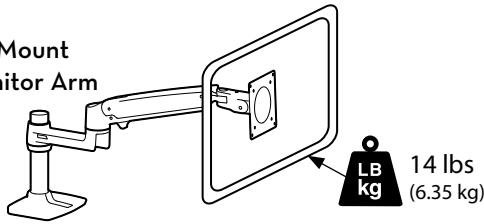




45-489

LX Desk Dual Direct Arm

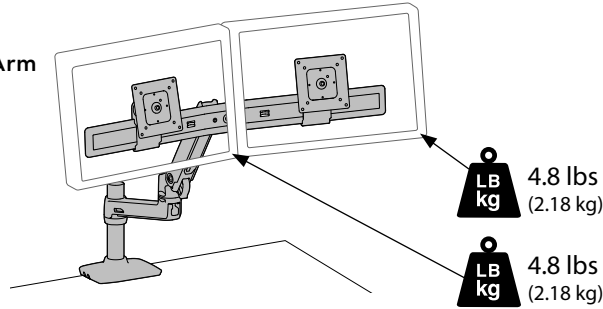

45-245


LX Dual Side-by-Side Arm

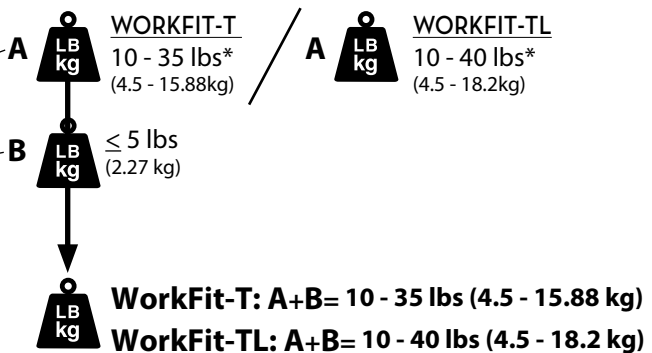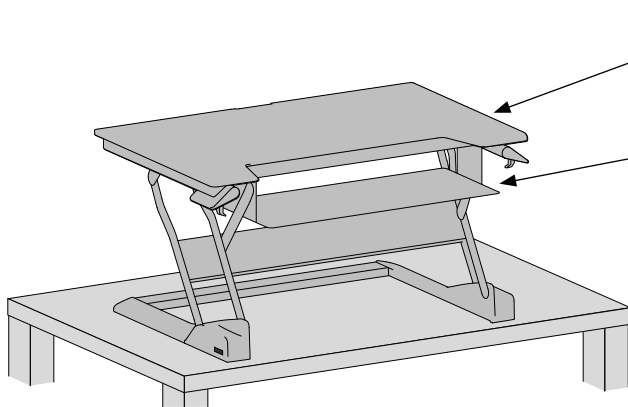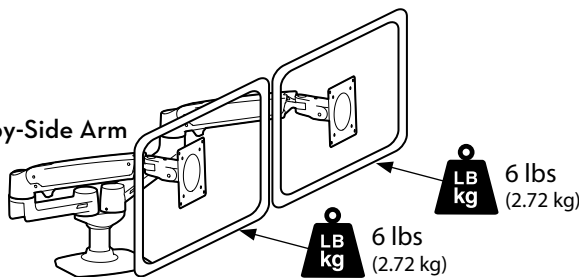

\* Fügen Sie das Gewicht der Arme und Monitore hinzu, wenn Sie das gesamte Gewicht der Installation berechnen.


45-241

LX Desk Mount  
LCD Monitor Arm

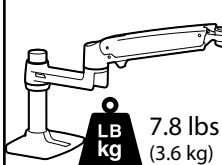


45-489

LX Desk Dual Direct Arm

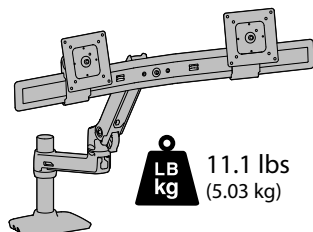

45-245

LX Dual Side-by-Side Arm



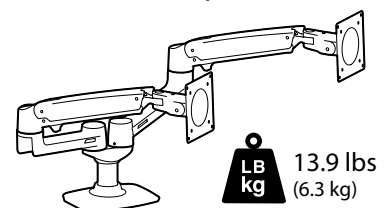





## Komponenten

	A	B	C
1	1x 	1x 	1x 
2	1x 	1/4-20  1/4-20 x 1.4" 	1x 
3	1x 		


## Benötigtes Werkzeug

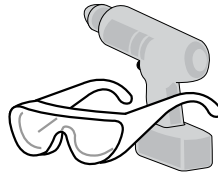

# 1 Anheben auf höchste Position.

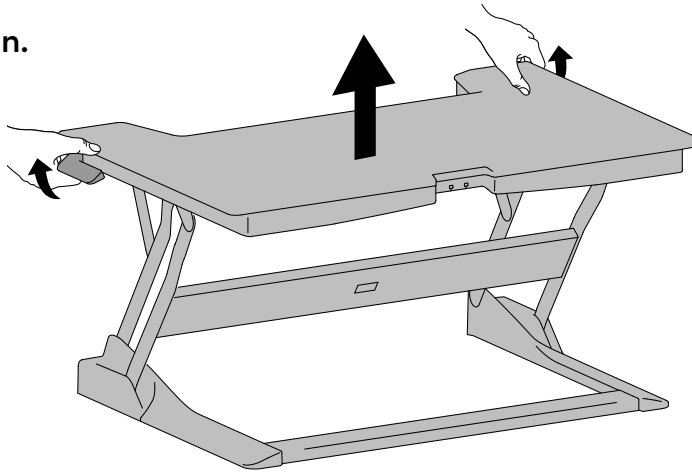

Verwenden Sie das zentral bestehende Tüllenloch.

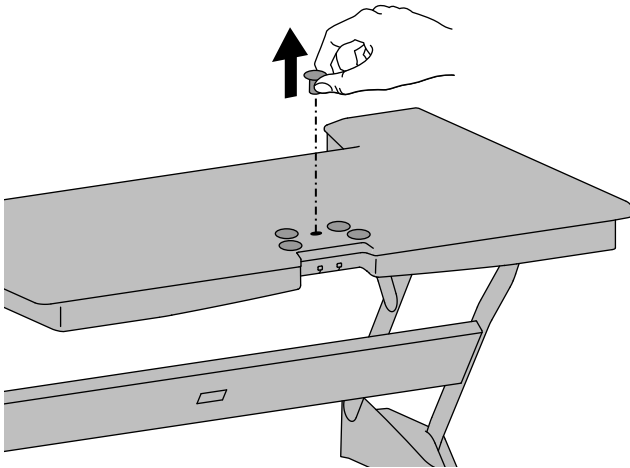

Verwenden Sie KEINE anderen Löcher.




# 2

Bohren Sie ein mithilfe der Vorlage ein neues Tüllenloch.




**ACHTUNG!** Die Bohrung eines neuen Tüllenlochs ist nur bei der 45-241 Montage relevant.


LX-Tischhalterung LCD Monitorarm. Ein neues Tüllenloch für irgendein anderes Produkt zu bohren, wird eine instabile Situation erzeugen und Sachschäden bzw. Verletzungen zur Folge haben.

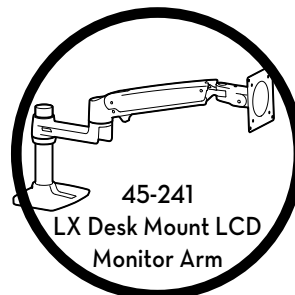


45-241  
LX Desk Mount LCD  
Monitor Arm

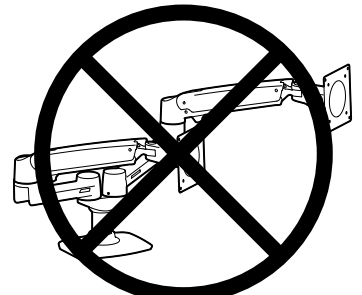



45-245  
LX Dual Side-by-Side Arm

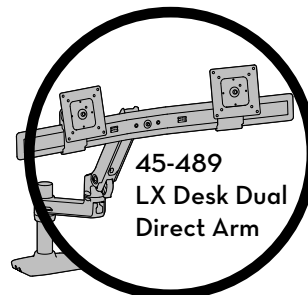


45-489  
LX Desk Dual  
Direct Arm



**!** ACHTUNG! Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie ein neues Tüllenloch bohren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden oder eine instabile Situation zur Folge haben, was die Umsturzgefahr erhöht und so Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

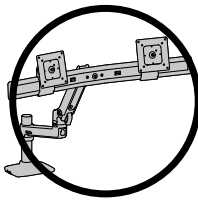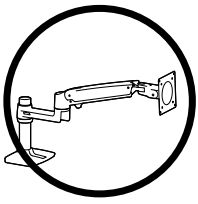





45-241  
LX Desk Mount LCD Monitor Arm  
45-489  
LX Desk Dual Direct Arm







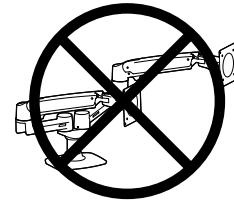


45-245  
LX Dual  
Side-by-Side Arm

## Bohren Sie ein mithilfe der Vorlage ein neues Tüllenloch.



1. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Seite der Vorlage für Ihre Arbeitsfläche nutzen:  
Eine Seite der Vorlage ist für die WorkFit-T, die eine 35 Zoll (889) breite Arbeitsfläche hat.  
Die andere Seite der Vorlage ist für die WorkFit-TL, die breiter ist und eine 37,5 Zoll (953 kg) breite Arbeitsfläche hat.
2. Richten Sie die zwei Löcher in der Schablone mit den vorderen beiden Steckern in der Arbeitsfläche aus.  
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Seite der Vorlage für Ihre Arbeitsfläche nutzen:
3. Bohren Sie Ihr Tüllenloch irgendwo innerhalb des weißen Bereichs der Vorlage.  
Bohren Sie NICHT in den schattierten Bereichen der Schablonen.

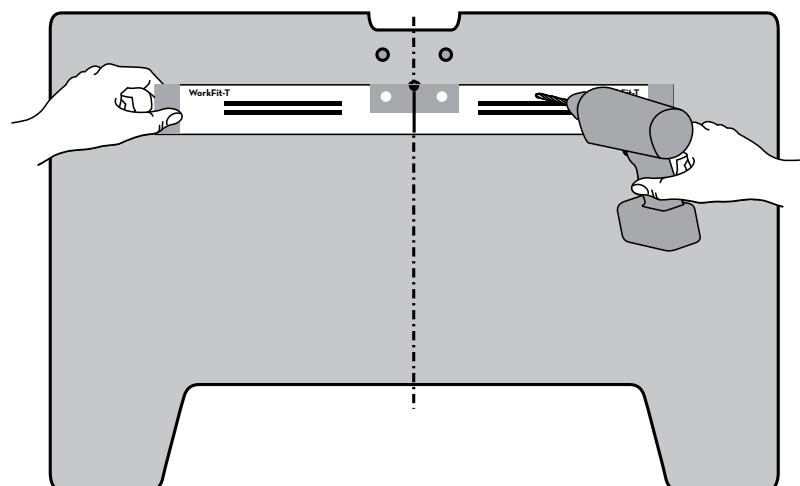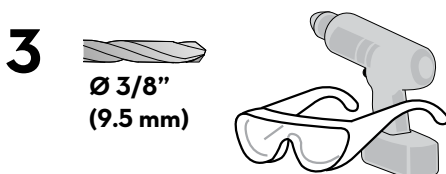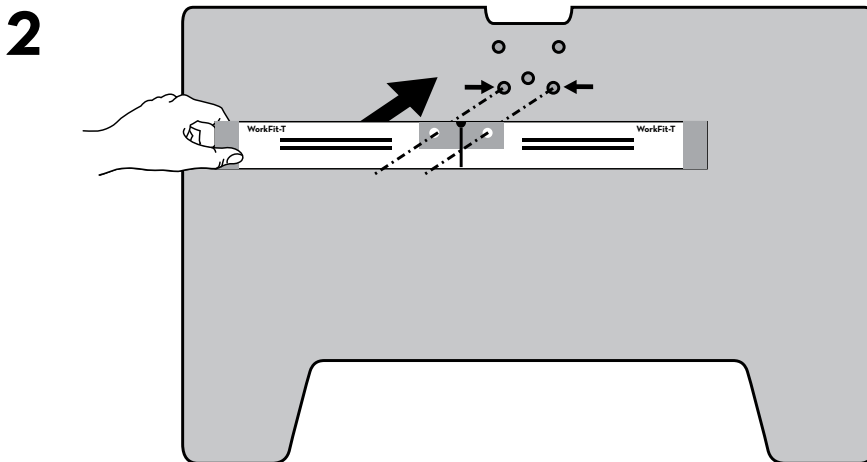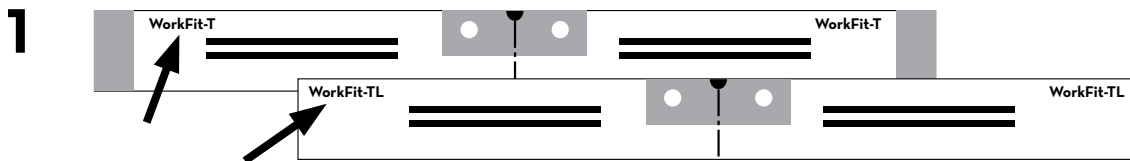

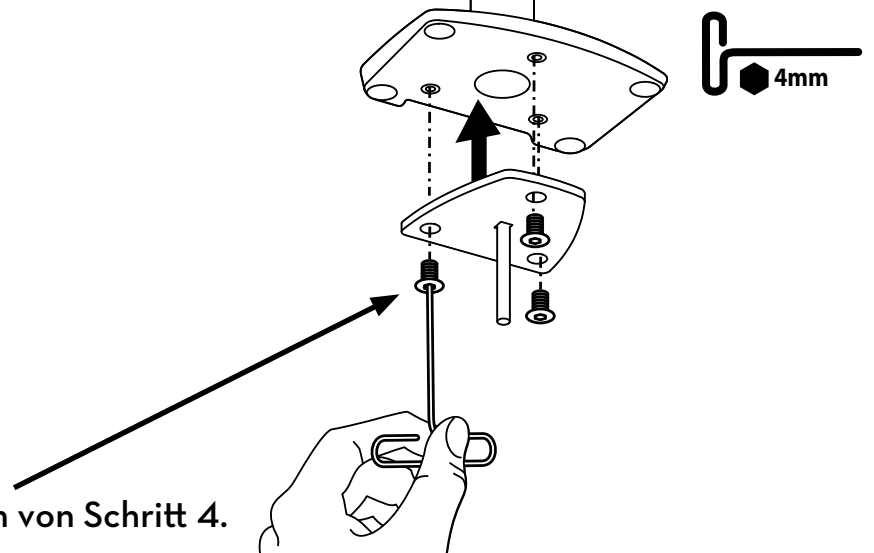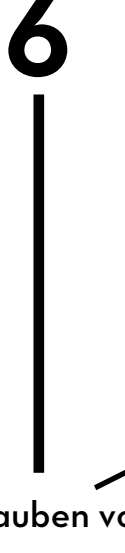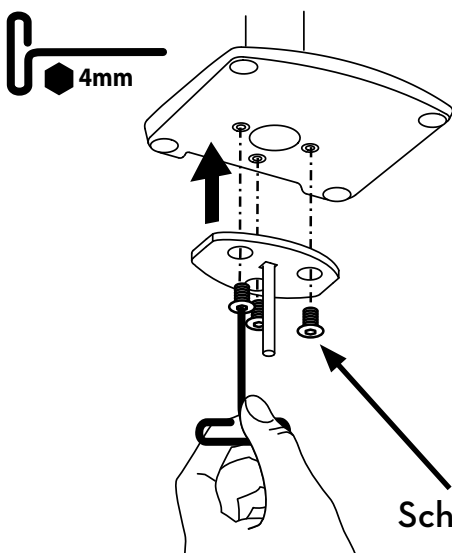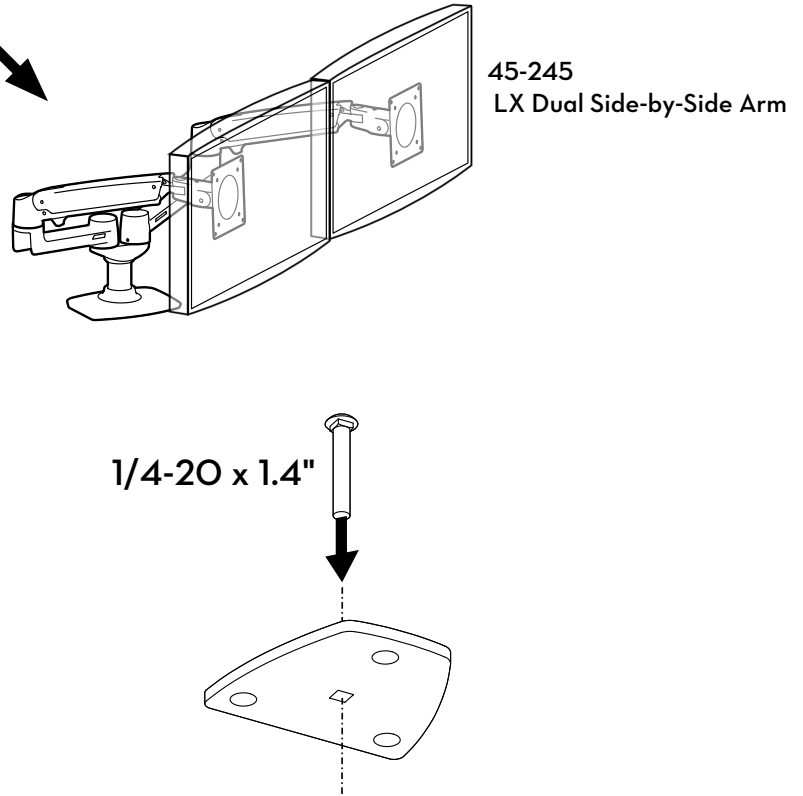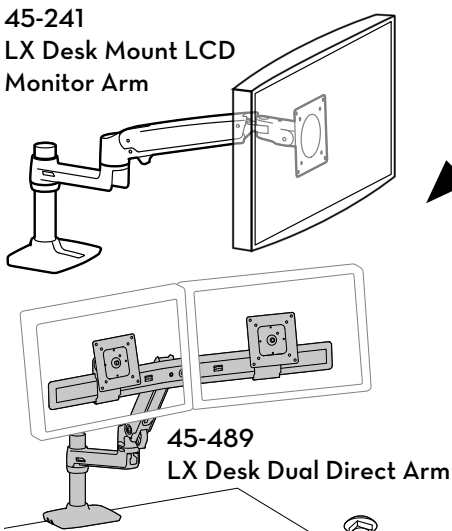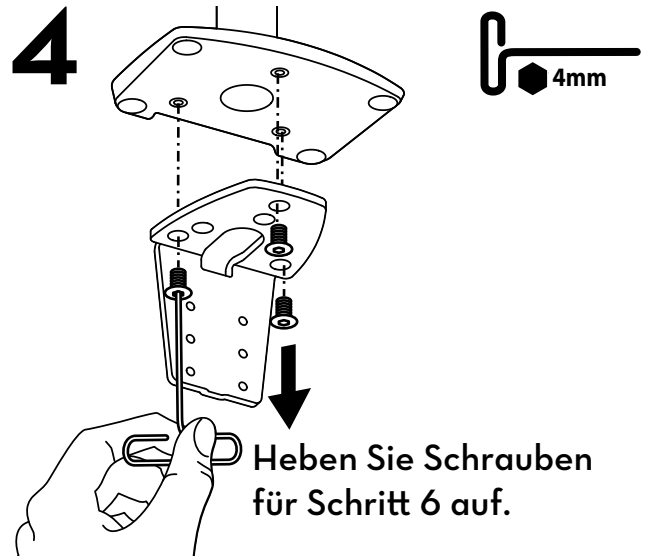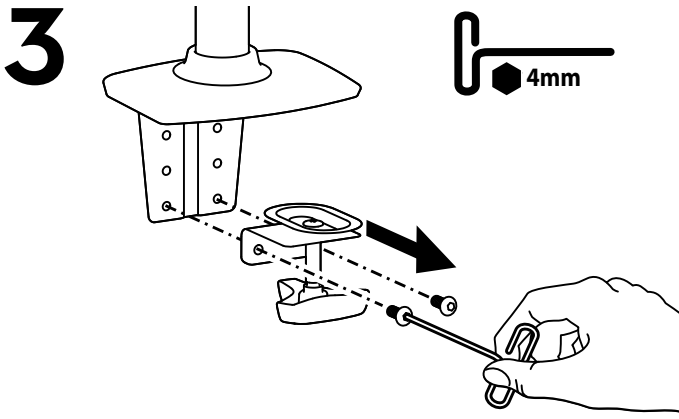


45-241

LX Desk Mount LCD  
Monitor Arm

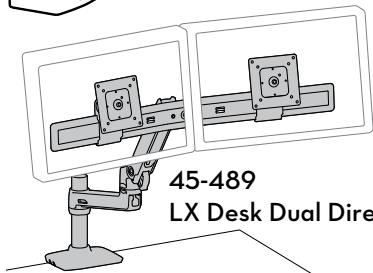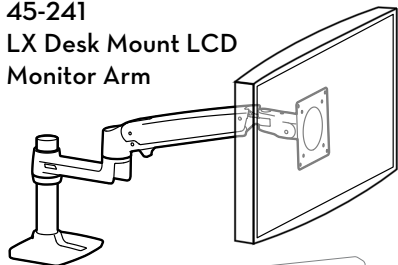


45-489

LX Desk Dual Direct Arm

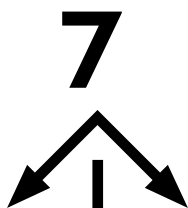

45-245


LX Dual Side-by-Side Arm

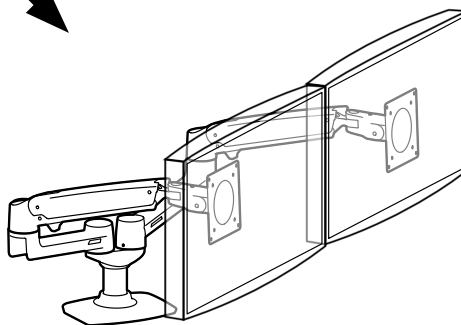


1/4-20



1/4-20

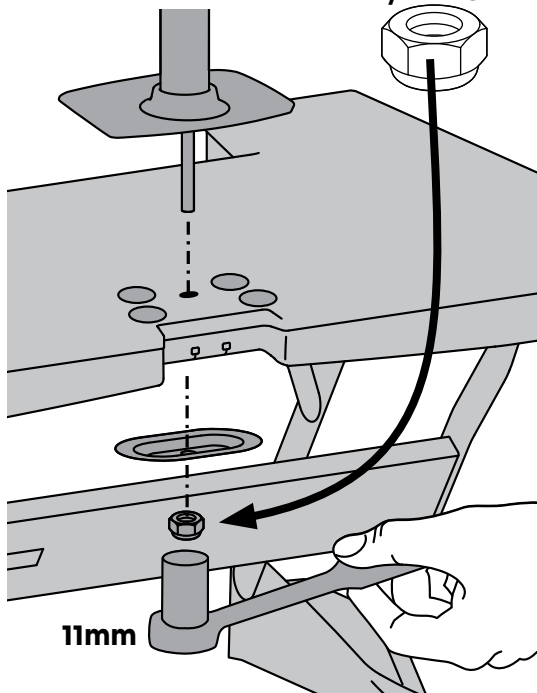

11mm

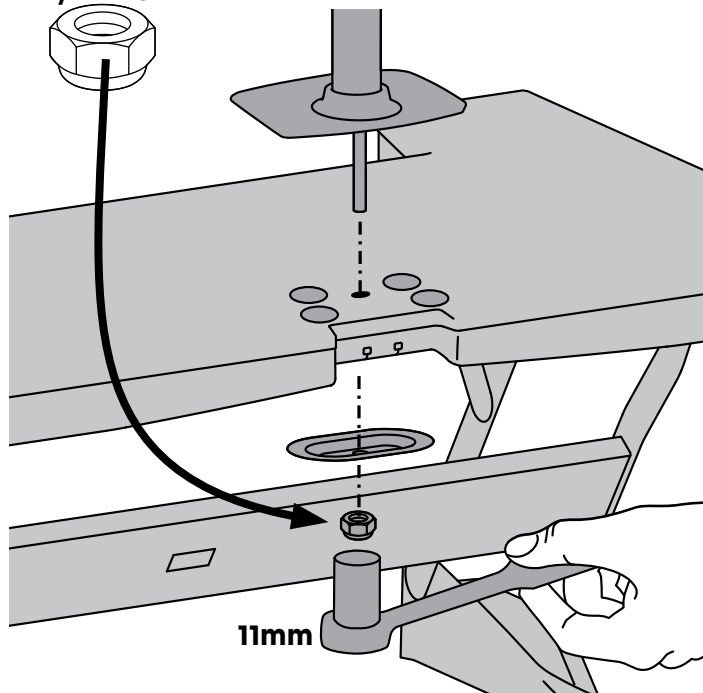

11mm



Vorsicht: Um eine sichere Armbefestigung zu gewährleisten und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, muss die Platte Kontakt mit der Unterseite des Schreibtischs und beiden Seiten des Lochs haben.

VORSICHT: Die Schraube muss mittig angebracht werden.

Für Garantie Besuch: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)

Für Servicebesuch: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>

Vertrieb Deutschland,  
Österreich und Schweiz

Kiel-Kronshagen, Deutschland  
+49 431 54028780  
[www.ergotron.de](http://www.ergotron.de)  
[info@ergotron.de](mailto:info@ergotron.de)

Vertrieb in Europa,  
Nahe Osten, Afrika

Amersfoort, Niederlande  
+31 33 45 45 600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.eu@ergotron.de](mailto:info.eu@ergotron.de)

Vertriebs- und Konzern-  
hauptszitz in Amerika

St. Paul, MN USA  
(800) 888-8458  
+1-651-681-7600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[sales@ergotron.com](mailto:sales@ergotron.com)

**ERGOTRON®**

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst. Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.

© 2016 Ergotron, Inc. All rights reserved.